English

Welcome

Congratulations for the purchase of an ARCHOS device!

This quick start guide helps you to start using your device properly. If you have more questions concerning the use of your device,

- You can consult the frequently asked questions on our website:
 go to http://faq.archos.com/
- You can send us a message on Facebook: go to www.facebook.com/ARCHOS
- You can contact our After-sales department:
 go to www.archos.com, click Support > After-sales support >
- $\hbox{\bf \cdot } \hbox{You can consult the declaration of conformity:} \\$
- go to www.archos.com, click Support > Downloads > 🔳

As we are often updating and improving our products, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.

ARCHOS Diamond Plus book.indd 1

Package Contents

Check your product box for the following items:

- ARCHOS Diamond Plus
- Headset
- USB cable
- Charger
- Quick start guide
- Warranty Legal & Safety notices

The items supplied with your device and available accessories may vary depending on your region or service provider. The supplied items are designed only for your device and may not be compatible with other devices. Unapproved accessories may cause your device to malfunction.

Description of the phone

- (1) Headset jack
- (2) Front camera
- (3) Phone speaker
- (4) Light sensor
- (5) Volume buttons
- (6) ON/OFF button



Description of the phone

- (7) Noise reduction
- (8) Camera
- (9) Flash light
- (10) SIM card | Micro-SD tray
- (1) Camera button
- (12) Loudspeaker
- (13) Micro-USB port
- (14) Microphone



- ON/OFF: when the device is off, long press to turn on. When the device is on, short press to turn off the screen and long press to display options.
- Volume +/-: press +/- to adjust the volume. When you press the button, notification options are displayed. You can select the most appropriate one
- Back: press to go back to the previous screen.
- Home: short press to return to the homescreen, long press to access Google Now.
- Recent apps: press to display recent apps.

- Micro-USB port: plug the provided cable to charge the device or to connect it to a computer.
- Headphone jack: connect the provided earphones to make handfree calls.
- Camera & Flash: take pictures or make movies. To extend movies duration, insert a micro-SD card. Activate the flash option in a dark environment and use it as a torch through the quick settings.
- Light sensor: it turns off the screen when the device is close to your ear during a call.


Getting started

Inserting SIM & Micro-SD cards

After you have unpacked your mobile phone box:

- 1. Remove the cover by using the provided tool that you insert in the cover hole.
- 2. Place the card into the tray according to the direction shown.
- 3. Replace the tray in the right position and push it inside to close.

4G/3G/2G	slot 1	When inserting your SIM card or micro-SD card, make sure to follow the illustration, otherwise you may damage the slot or the card.
4G/3G/2G	slot 2	
Micro-SD card	slot 2	

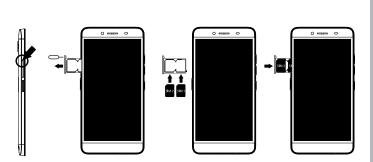

Getting started

Turning on

1. Plug the charging cable in the Micro-USB port and connect it to its charger.

Before using your device for the first time, charge its battery completely.

2. Press and hold the ON/OFF button to turn on the device.

The first time you start up your ARCHOS, the installation wizard will help you set up your device.

3. Follow the instructions.

If you have inserted a SIM card, you may need to enter a PIN code. Beware of typing a wrong PIN code.

Tip:

Your device goes in standby mode when you do not use it for a specific period of time. To wake up your device, press the ON/OFF button. To set the duration, go to Settings > Display > Sleep.



On your homescreen				
1.Swipe right	to access Google Now			
2. Press 🖽	to access all your apps			
3. Hold your finger on an app	to move it right and create a new homescreen.			
4.Say "Ok Google"	to launch the search page.			

5. Touch and pull down the status bar to display it. Touch again the bar to reveal the quick settings.








Mobile Data & WiFi connection

Mobile data connection

If your mobile phone subscription includes a mobile data option, you should be connected to the Internet without any further setup. The ARCHOS will only have signal if you are in an area covered by your provider's 4G or 3G network.

Activating/Deactivating the mobile data

- 1. Touch and pull down the status bar to display it.
- 2. Touch again the bar to reveal the quick settings.
- 3. Select the Settings icon.
- $4.\mbox{In}$ Wireless & networks, select Data usage, then the SIM card tab.
- 5. Slide the Mobile data switch to turn on/off.





WiFi connection

WARNING: Make sure that you are in a WiFi zone. You can access the WiFi settings quickly from the status bar.

- 1. Touch and pull down the status bar to display it.
- 2. Touch again the bar to reveal the quick settings.
- 3. Select the WiFi icon to activate the WiFi connection
- 4 Select "WiFi" below the WiFi icon
- 5. Touch the name of network you want to connect to. Private networks are shown with a lock icon and will require you to enter your password.





Google & Contacts

Adding a Google account

A Google account lets you take full advantage of any Google apps and services that you may want to use.

- 1. Go to "Settings" > "Accounts" > "Add account"
- 2. Select the account type "Google" to add.
- 3. Follow the onscreen instructions to enter information about the account.

Once the account is created, you can access Play Store, Gmail, Hangouts, Maps and many other apps.

Synchronizing info

Information must be sync to be saved. Your data is backed up on Google servers.

- 1. Go to "Settings" > "Accounts" > "Google".
- 2. Select your account.
 The list of information that can be sync are displayed.
 Automatic sync should be activated.
 To launch the sync, press the Menu button then Sync now. You can get them back in case of loss of your device or SIM card. When your Google account is added to a new device, all your saved information is transferred.



Saving your contacts

When your contacts are saved, they are always available on the web and can be synced to any Android phone that's set up with your Google account.

- 1. Install the SIM card with your contacts in your phone.
- 2. From the Home screen or the All Apps screen, select the Contacts app
- 3. Touch the Menu button **3** > "Import/Export".
- 4. In Import/export contacts, select "Import from SIM card".
- 5. Select your Google account.
- 6. Check contacts to be imported

- and validate.
- 7. Once the contacts are imported in the Google account, go to "Settings" > "Accounts" > "Google".
- 8. Select you Google account.9. Select the Menu button , then
- "Sync now".
 Your contacts are saved to your Google account.

Hints & tips for Android™

Moving a home screen item:

Touch and hold your finger onto it, then slide it to the desired location, and release your finger.

Removing a home screen item:

Touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over the "Remove" icon.

Uninstalling an item:

From the "All apps" screens, touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over "Uninstall" bin

Creating application folders:

Drop one app icon over another on a home screen and the two icons will be combined.

Widgets:

Hold your finger on a homescreen at an empty location. Touch "Widgets".

Changing your wallpaper:

Hold your finger on a home screen at an empty location.
Touch "Wallpapers".



Locking the touchscreen:

Select the "Settings" app, then scroll down and touch "Security". Touch "Screen lock". Touch the type of lock you would like to use. After you set a lock, a lock screen is displayed whenever your screen wakes up, requesting the pattern, pin or other specified key.

Mobile anti-theft:

- 1. Insert a SIM card in the device.
- 2. Go to Settings > Security and select Mobile anti-theft.
- 3. Follow the onscreen instructions.

Troubleshooting

My phone is frozen or cannot switch on

1. Remove and replace the battery. 2. Charge your device.

My phone cannot connect to a network or "No service" is displayed

Try connecting in another location. Verify the network coverage with your operator.

Unable to make outgoing calls

Make sure your phone is connected to a network, and the network is not overloaded or unavailable.

Unable to receive incoming calls

Make sure your phone is switched on and connected to a network (check for overloaded or unavailable network).

SIM card PIN locked

Contact your network operator to obtain the PUK code (Personal Unblocking Key).

To configure a new 4G network: On your device, tap Settings.

On your device, tap Settings.

1. Select Wireless & networks > More... >
Mobile networks.

2.In Mobile network settings, select your operator in Network operators.
3.In Mobile network settings, select Access point names, then select at add new parameters and enter the exact connection parameters provided by your 4G provider.

Bienvenue

Félicitations, vous venez d'acquérir un appareil ARCHOS! Grâce à ce guide d'utilisation rapide, commencez à utiliser votre appareil en toute facilité

Si vous avez plus de questions concernant l'utilisation de votre appareil,

- Vous pouvez consulter la foire aux questions sur notre site Web :
- allez sur http://faq.archos.com/
- · Vous pouvez nous envoyer un message sur Facebook :

allez sur www.facebook.com/ARCHOS

- Vous pouvez contacter notre service après-vente :
- allez sur www.archos.com, cliquez sur Support > Service après-vente > (
- · Vous pouvez consulter la déclaration de conformité :
- allez sur www.archos.com, cliquez sur Support > Téléchargements > 🔳



Contenu de la boîte

Vérifiez que les éléments ci-dessous sont présents dans la boîte :

- ARCHOS Diamond Plus
- Kit piéton
- Câble USB
- Chargeur
- Guide d'utilisation rapide
- Guide des garanties et des mentions légales

Il se peut que les éléments fournis, de même que les accessoires, varient en fonction de votre localité ou de votre opérateur.

Les éléments fournis sont conçus uniquement pour votre appareil et ils pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils.

Des accessoires non conformes peuvent être la source d'un mauvais fonctionnement.

Description du téléphone

- 1) Prise kit piéton
- (2) Appareil photo avant
- (3) Haut-parleur
- 4 Capteur de luminosité
- (5) Boutons de volume
- 6 Bouton ON/OFF



Description du téléphone

- (7) Réduction du bruit
- (8) Appareil photo
- (9) Flash
- (10) Emplacement carte SIM | carte Micro-SD
- (1) Bouton appareil photo
- (12) Haut-parleur
- (13) Port Micro-USB
- (14) Micro



- ON/OFF: Lorsque l'appareil est éteint, faites un appui long pour l'allumer. Lorsque l'appareil est allumé, faites un appui court pour éteindre l'écran et un appui long pour afficher des ontions.
- Volume+/- : Appuyez sur +/- pour ajuster le son. Lorsque vous appuyez sur le bouton, des options de notifications s'affichent. Sélectionnez la notification souhaitée
- Retour : Appuyez pour retourner à l'écran précédent.
- Accueil: Faites un appui court pour retourner à l'écran d'accueil et un appui long pour accéder à Google Now.

- Applications récentes : appuyez pour afficher les applications récentes.
- Port Micro-USB: branchez le câble fourni pour charger l'appareil ou le connecter à un ordinateur.
- Port jack: connectez les écouteurs fournis pour passer des appels en kit mains libres
- Appareil photo & Flash: prenez des photos ou filmez. Pour des films plus longs, insérez une carte micro-SD. Activez le flash dans l'obscurité et utilisez le comme torche en l'activant à partir des réglages rapides
- Capteur de proximité : lorsque l'appareil est à proximité de l'oreille au cours d'un appel, il permet d'éteindre l'écran


Prise en main

Insertion de cartes SIM & carte mémoire

Après avoir déballé le téléphone :

- 1. Enlevez le cache en insérant l'outil fourni dans le trou du cache.
- 2. Placez la carte dans le chariot suivant la direction indiquée.
- 3. Replacez le chariot dans son emplacement et enfoncez-le pour fermer.

4G/3G/2G	emplacement 1	Lorsque vous insérez une carte SIM ou une carte micro-SD, conformez-vous au schéma pour ne pas endommager la carte ou l'emplacement.
4G/3G/2G	emplacement 2	
Carte micro-SD	emplacement 2	

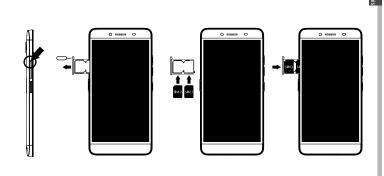

Prise en main

Allumer l'appareil

1. Branchez le câble de chargement dans le port micro-USB et connectez-le à son chargeur.

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

- 2. Maintenez le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil. La première fois que vous allumez votre téléphone, l'assistant de démarrage vous permet de le paramétrer.
- 3. Suivez les instructions à l'écran.
- Si vous avez inséré une carte SIM dans votre téléphone, il se peut que vous ayez besoin d'entrer un code PIN. Assurez-vous de saisir le bon code PIN.

ASTUCE:

L'écran tactile s'éteint après une certaine période d'inactivité. Pour rallumer l'écran, faites un appui court sur le bouton ON/OFF. Pour définir la mise en veille, allez sur Paramètres>Affichage>Veille.

França

Sur votre écran d'accueil

1.Glissez votre doigt vers la droite pour accéder à Google Now

2. Appuyez sur 🔠

pour accéder à toutes les applications

3. Maintenez votre doigt sur une application

pour le déplacer vers la droite afin de créer un nouvel écran.

4.Dites "Ok Google" pour lancer une recherche.

5. Tirez vers le bas la barre de statuts, puis appuyez dessus pour afficher les réglages rapides.





Données mobiles & Connexion WiFi

Connexion Données mobiles

Si votre abonnement mobile inclut une option données mobiles, vous devriez être connecté à Internet automatiquement. Votre téléphone n'aura de signal que si vous êtes dans une zone de réseau 4G ou 3G couverte par votre opérateur.

Activer/Désactiver les données mobiles

1. Tirez vers le bas la barre de statuts afin de l'afficher.

2. Une fois affichée, touchez-la à nouveau pour accéder aux réglages rapides.

3. Sélectionnez l'icône Paramètres.

4. Dans la section "Sans fil et réseaux", sélectionnez "Consommation de données", puis l'onglet de la carte SIM.

5. Faites glisser l'interrupteur Données mobiles pour activer/désactiver

Modèle dats

11.07

Settions

O Data unage

Modèle dats

O Data unage

Modèle dats

O Data unage

Modèle dats

Connexion WiFi

ATTENTION: assurez-vous d'être dans une zone couverte par un réseau WiFi. Vous pouvez accéder rapidement aux paramètres WiFi à partir de la barre de statuts.

- 1. Tirez vers le bas la barre de statuts afin de l'afficher.
- 2.Une fois affichée, touchez-la à nouveau pour accéder aux réglages rapides.
- 3. Sélectionnez l'icône WiFi pour activer la connexion
- 4. Sélectionnez "WiFi" en bas de l'icône WiFi.
- 5.Sélectionnez le nom du réseau auquel vous voulez vous connecter. Les réseaux privés sont affichés avec un cadenas. Ils nécessitent un mot de passe.





Compte Google & Contacts

Ajouter un compte Google

Un compte Google vous permet de profiter au maximum des applications et des services Google que vous pourriez utiliser

que vous pourriez utiliser. 1. Sélectionnez "Paramètres" > "Comptes" > "Ajouter compte".

2. Sélectionnez "Google" pour le type de compte à ajouter

de compte à ajouter. 3. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations demandées.

Une fois que le compte est créé, accédez aux applications Play Store, Gmail, Hangouts, Maps et beaucoup d'autres.

Synchroniser des informations Vos informations doivent être synchronisées afin d'être sauvegardées. Vos données sont enregistrées sur les serveurs Google.

- 1. Sélectionnez "Paramètres" > "Comptes" > "Google".
- 2. Sélectionnez votre compte.
 La liste des informations qu'on peut synchroniser est affichée.
 La synchronisation automatique est activée. Si vous voulez lancer la synchronisation, appuyez sur le bouton de Menu B puis sur Synchroniser maintenant. Vous pouvez les récupérer en cas de perte de votre téléphone ou de votre carte SIM. Lorsque vous ajoutez votre compte Google à un nouvel appareil, toutes les informations sauvegardées sont collectées.

Sauvegarder vos contacts

Tous vos contacts sont disponibles sur le Web et peuvent être synchronisés sur n'importe quel téléphone Android paramétré avec votre compte Google.

- 1. Insérer votre carte SIM incluant vos contacts dans votre téléphone.
- de l'écran Toutes les applications, sélectionnez l'application Contacts
- 3. Appuyez sur le bouton de Menu puis sélectionnez "Importer/ Exporter".
- 4. Dans "Importer/exporter contacts", sélectionnez "Importer à partir de la carte SIM"

- 5. Sélectionnez votre compte Google.
- Sélectionnez les contacts à importer puis validez.
- 7. Une fois les contacts importés sur votre compte Google, sélectionnez "Paramètres" > "Comptes" > "Google".
- 8. Sélectionnez votre compte Google.
- Appuyez sur le bouton de Menu puis sélectionnez "Synchroniser maintenant". Vos contacts sont sauvegardés sur votre compte Google.

Trucs & Astuces pour Android™

Déplacer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône jusqu'à ce que s'affichent les lignes de positionnement, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité. et relâchez.

Supprimer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran, et déposez-la sur l'icône Supprimer.

Désinstaller une application :

A partir de l'écran Toutes les applications, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'icône Désinstaller.

Créer des dossiers d'applications :

A partir d'un écran d'accueil, déposez une icône sur une autre pour les rassembler.

Widgets:

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran d'accueil. Sélectionnez Widgets.

Changer le fond d'écran :

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran d'accueil. Sélectionnez fonds d'écran.

Verrouiller votre téléphone :

A partir du panneau des réglages rapides dans la barre de statuts, sélectionnez Paramètres. Faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez Sécurité. Sélectionnez Verrouillage de l'écran. Sélectionnez le type de verrouillage que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez sélectionné une option, un écran de verrouillage s'affiche chaque fois que votre écran est réactivé. Vous êtes alors invité à saisir le schéma, le code PIN ou tout autre code spécifié.

Anti-vol

- 1. Insérez une carte SIM dans votre téléphone.
- 2. Ouvrez l'application Paramètres >

Sécurité et sélectionnez Mobile Antitheft (Anti-vol).

3. Suivez les instructions à l'écran.

Dépannage

Mon téléphone ne répond pas ou ne s'allume pas

- 1. Enlevez la batterie, puis remettez-la en place.
- 2. Chargez votre appareil.

Mon téléphone ne se connecte pas au réseau ou affiche "Pas de service"

Tentez de vous connecter à partir d'un autre endroit. Vérifiez la couverture réseau avec votre opérateur.

Impossible de passer des appels

Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau et que le réseau n'est ni saturé, ni indisponible.

Impossible de recevoir des appels

Assurez-vous que le téléphone est allumé et connecté au réseau.

Carte SIM bloquée (mauvais code PIN)

Contactez votre opérateur réseau afin d'obtenir le code PUK.

Configurer votre connexion 4G

Sur votre appareil, sélectionnez Paramètres

- 1. Sélectionnez "Sans fil et réseaux > Plus > Réseaux mobiles".
- 2. Dans Paramètres des réseaux mobiles, sélectionnez "Opérateurs de réseau" puis le réseau adapté.
- 3. Dans Paramètres des réseaux mobiles, sélectionnez "Noms des points d'accès", puis sélectionnez pour ajouter de nouveaux paramètres et entrez les paramètres de connexion exacts fournis par votre opérateur 4G.

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen beim korrekten Einsatz des Gerätes.

Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der Benutzung Ihres Gerätes haben,

- Besuchen Sie den Abschnitt "Häufig gestellte Fragen" auf unserer Webseite: **Besuchen Sie http://faq.archos.com/**
- Sie können uns über Facebook schreiben:

Besuchen Sie www.facebook.com/ARCHOS

- · Sie können unseren Kundendienst kontaktieren:
- Besuchen Sie www.archos.com, klicken Sie auf Support > Kundendienst >
- Sehen Sie unsere Konformitätserklärung ein:
- Besuchen Sie www.archos.com, klicken Sie Support > Downloads > 🔳

Da wir unsere Produkte oft aktualisieren und verbessern, kann die Software Ihres Gerätes visuell oder in der Funktionalität leicht von der Kurzanleitung abweichen.

utsch





Verpackungsinhalt

In der Verpackung müssen folgende Elemente enthalten sein:

- ARCHOS Diamond Plus
- Headset
- USB-Kabel
- Ladegerät
- Benutzerhandbuch
- Garantie, Impressum und Sicherheitshinweise


Die mit Ihrem Gerät mitgelieferten Elemente und das verfügbare Zubehör können je nach Region oder Dienstleister abweichen.

Die mitgelieferten Elemente wurden ausschließlich für Ihr Gerät entwickelt und sind mit anderen Geräten nicht kompatibel.

Nicht genehmigtes Zubehör kann zu einer Fehlfunktion Ihres Geräts führen.

Beschreibung des Geräts

- (1) Kopfhöreranschluss
- (2) Frontkamera
- 3 Lautsprecher
- (4) Lichtsensor
- (5) Lautstärketasten
- (6) EIN/AUS-Taste

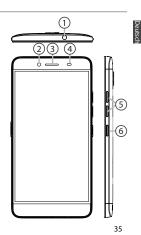

Beschreibung des Geräts

- (7) Geräuschunterdrückung
- Kamera
- Bliztlicht
- 10 SIM- | Micro-SD-Kartensteckplatz
- (11) Kamera-Taste
- (12) Lautsprecher
- (13) Eingebautes Mikro
- 14 Micro-USB-Anschluss



- EIN/AUS-Taste: bei ausgeschaltetem Gerät: lang drücken, um einzuschalten. Bei eingeschaltetem Gerät: kurz drücken, um den Bildschirm auszuschalten, lang drücken, um die Optionen anzuzeigen.
- Lautstärketasten: drücken Sie auf +/-, um die Lautstärke einzustellen. Sobald Sie die Taste drücken, werden die Benachrichtigungsoptionen angezeigt. Wählen Sie die entsprechende Option aus.
- Zurück: drücken, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.
- Home: kurz drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren, lang drücken, um auf Google Now zuzugreifen.
- Letzte Apps: drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

- Micro-USB-Anschluss: das mitgelieferte Kabel einstecken, um das Gerät zu laden oder um es mit einem Computer zu verbinden.
 - Kopfhöreranschluss: Anschluss des mitgelieferten Kopfhörers für Anrufe mit Freisprechfunktion.
 - Kamera & Bliztlicht: Aufnahme von Bildern oder Filmen. Für längere Filmaufnahmen eine micro-SD-Karte einstecken. Aktivieren Sie in einer dunklen Umgebung die Blitzoption und verwenden Sie das Gerät über die Schnelleinstellungen als Taschenlampe.
- den Bildschirm ab, sobald sich das Gerät während eines Anrufs an Ihrem Ohr befindet


Erste Schritte

Einlegen von SIM-Karte & Speicherkarte

Nach dem Auspacken des Mobiltelefons:

- 1. Entfernen Sie mit dem mitgelieferten Werkzeug die Abdeckung, indem Sie es in das Abdeckloch einführen.
- 2. Stecken Sie die Karte entsprechend der angezeigten Richtung in das Fach.
- 3. Platzieren Sie das Fach wieder in der richtigen Position und drücken Sie es nach innen, um es zu schließen.

4G/3G/2G	1	Beachten Sie beim Einführen der SIM-Karte oder micro- SD-Karte unbedingt die Illustration, der Steckplatz oder die Karte könnten sonst beschädigt werden.
4G/3G/2G	2	
micro-SD-Karte	2	

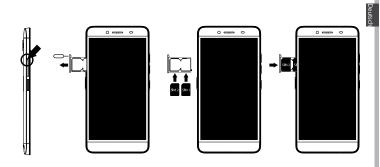

Erste Schritte

Finschalten

1. Stecken Sie das Ladekabel in den Micro-USB-Anschluss und verbinden Sie es mit dem Ladegerät.

Vor der erstmaligen Benutzung des Geräts sollte der Akku vollständig aufgeladen werden.

- 2. Drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten. Beim ersten Einschalten des ARCHOS wird Sie der Installationsassistent bei der Konfiguration Ihres Geräts unterstützen.
- 3. Folgen Sie den Anweisungen.

Haben Sie eine SIM-Karte eingesteckt, muss unter Umständen ein PIN-Code eingegeben werden.

Geben Sie unbedingt die richtige PIN-Nummer ein.

Tipp:

Wird der Touchscreen über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht benutzt, wird dieser vom Gerät abgeschaltet. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Für die Einstellung der Dauer gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige > Display-Timeout.

Auf Ihrem Startbildschirm

1. Nach recht wischen für den Zugriff auf Google Now

2. ::: drücken für den Zugriff auf Ihre Apps

3.Halten Sie Ihren Finger auf einer App

um sie nach rechts zu verschieben und um einen neuen Startbildschirm zu erstellen.

4."Ok Google" um die Suchseite zu öffnen.

5. Die Statusleiste nach unten ziehen, dann drücken, um die

Schnelleinstellungen anzuzeigen.





41

sagen

Mobildaten & WLAN-Verbindung

Mobildatenverbindung

Beinhaltet Ihr Mobilfunkvertrag eine Mobildatenoption, sollte ohne weitere Einrichtung eine Verbindung zum Internet hergestellt werden. Beachten Sie, dass der ARCHOS nur dann ein Signal erhält, wenn Sie sich im Bereich des 4G- oder 3G-Netzwerks Ihres Anbieters befinden.

Aktivierung/Deaktivierung der Mobildaten

- 1.Die Statusleiste berühren und nach unten ziehen, um diese anzuzeigen.
- 2. Die Leiste erneut berühren, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie das Symbol "Einstellungen".
- 4. Unter "WLAN & Netzwerke" wählen Sie "Datennutzung" und dann die Registerkarte "SIM-Karte".
- 5. Schieben Sie den Schalter "Mobilfunkdaten" auf Ein/Aus.



WLAN-Verbindung

ACHTUNG: Überprüfen Sie, ob Sie sich in einer WLAN-Zone befinden. Über die Statusleiste kann schnell auf die

WLAN-Einstellungen zugegriffen werden.

- 1. Die Statusleiste berühren und nach unten ziehen, um diese anzuzeigen.
- 2. Die Leiste erneut berühren, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie das WLAN-Symbol vur Aktivierung der WLAN-Verbindung.
- 4. Wählen Sie "WLAN" unter dem WLAN-Symbol.
- 5. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Private Netzwerke werden mit einem Schlosssymbol angezeigt und hier muss das Passwort eingegeben werden.





Google-Konten & Kontakte

Google-Konto hinzufügen

Mit einem Google-Konto können Sie Ihre Google-Apps und Dienste in vollem Umfang nutzen.

- 1. Gehen Sie zu "Settings" > "Accounts" > "Add account" ("Einstellungen" > "Konten & Synchronisierung" > "Konto hinzufügen").
- 2. Wählen Sie für das hinzuzufügende Informationen wird angezeigt. Konto den Typ "Google". Im Falle eines Geräte- oder SIM
- 3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie die Informationen für das Konto ein. Nachdem das Konto erstellt wurde, können Sie auf Play Store, Gmail, Hangouts, Maps und viele andere Apps zugreifen.

Synchronisierungsinformationen

Die Informationen müssen synchron sein, um gespeichert werden zu können. Ihre Daten werden auf Google-Servern gesichert.

- 1. Gehen Sie zu "Einstellungen" > "Konten" > "Google".
- 2. Wählen Sie Ihr Konto aus.

Die Liste der synchronisierbaren
e Informationen wird angezeigt.
Im Falle eines Geräte- oder SIMKartenverlusts können diese
wiederhergestellt werden.
Wird Ihr Google-Konto einem neuen
Gerät hinzugefügt, werden Ihre
gespeicherten Informationen erfasst.

Speicherung Ihrer Kontakte

Alle Ihre Kontakte sind im Web immer verfügbar und können mit jedem Android-Telefon synchronisiert werden, das mit dem gleichen

- Google-Konto eingerichtet ist.

 1. Legen Sie die SIM-Karte mit Ihren Kontakten in Ihr Telefon ein
- 2. Wählen Sie vom Bildschirm "Home" oder "All Apps (Alle Anwendungen)" aus die App "Contacts (Kontakte)"
- 3. Tippen Sie auf die Menü-Taste ||> "Import/Export" (Importieren/
- Exportieren).
 4. Unter "Import/export contacts"
- 4. Unter "Import/export contacts" (Kontakte importieren/exportieren) wählen Sie Import from SIM card (Von SIM-Karte importieren).

- 5. Wählen Sie Ihr Google-Konto aus.
- 6. Markieren Sie die zu importierenden Kontakte und bestätigen Sie.
- 7. Nachdem die Kontakte in Ihr Google-Konto importiert wurden, gehen Sie zu "Einstellungen > Konten > Google".
- 8. Wählen Sie Ihr Google-Konto aus.
 9. Drücken Sie die Menü-Taste und
- dann "Jetzt synchronisieren". Ihre Kontakte werden in Ihrem Google-Konto gespeichert.

Android™ kennenlernen

Ein Element vom Startbildschirm verschieben:

Zum Verschieben eines Elements vom Startbildschirm den Finger darauf legen und so lange halten, bis die Rasterlinien zur Positionierung erscheinen. Dann an die gewünschte Stelle schieben und loslassen.

Ein Element vom Startbildschirm entfernen:

Den Finger auf das Element legen und halten. Den Finger auf dem Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Entfernen»-Symbol loslassen.

Ein Element deinstallieren:

Auf den «Alle Apps»-Bildschirmen

das betreffende Element berühren und halten. Den Finger im Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Deinstallieren»-Papierkorb loslassen.

Anwendungsordner erstellen:

Ziehen Sie auf einem Startbildschirm ein Anwendungssymbol über ein anderes. Die beiden Symbole werden kombiniert.

Widgets:

Halten Sie Ihren Finger im Startbildschirm an einer beliebigen leeren Stelle. Tippen Sie auf "Widgets".

Hintergrundbild ändern:

Halten Sie Ihren Finger im Startbildschirm an einer beliebigen

leeren Stelle. Berühren Sie "Hintergrundbilder".

Touchscreen sperren:

Berühren Sie Einstellungen auf dem Schnelleinstellungen-Dashboard in der Statusleiste. Scrollen Sie nach unten und berühren Sie "Sicherheit". Berühren Sie Bildschirmsperrung. Berühren Sie die gewünschte Art der Sperrung. Nach erfolgter Sperrung wird ein Sperrbildschirm angezeigt, sobald der Bildschirm aktiviert wird. Auf diesem ist ein Muster, eine PIN oder ein anderer

Handy Anti-Diebstahl:

Legen Sie eine SIM-Karte in das Gerät ein.

festaeleater Schlüssel einzugeben.

Gehen Sie zu Einstellungen> Sicherheit, und wählen Sie Handy-Anti-Diebstahl. Folgen Sie den Anweisungen.

Fehlerbehebung

Mein Telefon ist abgestürzt oder es kann PIN der SIM-Karte gesperrt nicht eingeschaltet werden

- 1. Entfernen Sie die Batterie und legen Sie sie wieder ein.
- 2 Laden Sie das Gerät auf.

Mein Telefon kann nicht mit einem Netzwerk verbinden oder es wird "Kein Dienst" angezeigt

Testen Sie das Gerät an einem anderen Standort. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckung bei Ihrem Anbieter. Keine ausgehenden Anrufe möglich Überprüfen Sie die Verbindung Telefon -

Netzwerk und ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden und ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist.

Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkbetreiber, um den PUK-Code zu erhalten.

Konfiguration eines neuen 4G-Netzwerks:

Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf

- "Einstellungen". 1 Wählen Sie Wireless & networks > More > Mobilnetzwerke.
- Wählen Sie in den "Mobilnetzwerk"-Einstellungen aus den Netzwerkanbietern Ihren Anbieter aus.
- 3. Wählen Sie in den "Mobilnetzwerk"-Einstellungen den Namen des Access Points.

Wählen Sie , um neue Parameter hinzuzufügen, und geben Sie die exakten Verbindungsparameter ein, die Sie von Ihrem 4G-Anbieter erhalten haben.

La guía rápida de inicio le ayudará a utilizar su dispositivo de forma correcta.

Si tiene cualquier duda acerca de la utilización de su dispositivo,

- Puede consultar las preguntas más frecuentes en nuestro sitio web: entre en http://fag.archos.com/
- Puede enviarnos un mensaje en Facebook: entre en www.facebook.com/ARCHOS
- Puede contactarnos a través de nuestro departamento de posventa: entre en www.archos.com, haga clic en Support (Asistencia) > After-sales support (Asistencia posventa) >
- Puede consultar la declaración de conformidad: entre en www.archos.com, haga clic en Support (Asistencia) > Downloads (Descargas) > ■

Al estar actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, la apariencia o el software de su dispositivo pueden variar ligeramente con respecto a lo descrito en esta Guía Rápida de Inicio.

Contenido de la caja

Compruebe que la caja del producto incluya los elementos siguientes:

- ARCHOS Diamond Plus
- HeadsetUSB cable
- OSD Cabi
- Cargador
- Guía de usuario
- Avisos de garantía, legales y de seguridad

Los elementos suministrados con su dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la zona geográfica o proveedor de servicio utilizado. Los elementos suministrados han sido desarrollados en exclusiva para este dispositivo y pueden no ser compatibles con otros dispositivos. La utilización de accesorios no homologados podría ocasionar un funcionamiento defectuoso del producto.

Descripción del dispositivo

- (1) Conector de headset
- (2) Cámara frontal
- (3) Altavoz
- (4) Lichtsensor
- (5) Botones de volumen
- (6) Botón ON/OFF



Descripción del dispositivo

- (7) Supresión de ruido
- (8) Camera
- (9) Flash
- Ranura para tarjetas SIM | tarjetas micro SD
- 1 Botón de cámara
- (12) Altavoz
- Puerto micro USB
- (14) Micrófono



- Botón ON/OFF: con el dispositivo apagado: mantenga pulsado para encenderlo. Con el dispositivo encendido: pulse brevemente para desactivar la pantalla, mantenga pulsado para mostrar las opciones.
- Botones de volumen: pulse +/para ajustar el volumen. Pulse el
 botón para mostrar las opciones
 de notificación. Seleccione la más
 apropiada.
- Atrás: pulse para volver a la pantalla anterior.
- Inicio: pulsación corta para volver a la pantalla principal, pulsación larga para entrar en Google Now.
- Apps recientes: pulse para mostrar las aplicaciones recientes.

- Puerto micro USB: enchufe el cable suministrado para cargar el dispositivo o conectarlo a un ordenador.
- Conector de headset: conecte los auriculares suministrados para hacer llamadas con manos libres.
- o Camera & Flash: para hacer fotos o vídeos. Inserte una tarjeta micro SD para aumentar la duración de los vídeos. Active la opción flash en entornos con poca luz o utilícela como linterna a través de los ajustes rápidos.
- El sensor de luz desactiva la pantalla cuando acerca el dispositivo a la oreja durante una llamada.


Primeros pasos

Insertar tarjetas SIM & Micro-SD

Una vez el teléfono móvil fuera de su caja:

- 1. Para retirar la tapa, introduzca la herramienta suministrada en el orificio de la tapa.
- 2. Coloque la tarjeta en la rejilla en el sentido indicado.
- 3. Deslice la rejilla a su posición correcta y presione hacia dentro para cerrarla

4G/3G/2G	1	Al insertar una tarjeta SIM o una tarjeta micro SD, asegúrese de hacerlo conforme a la ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta.
4G/3G/2G	2	
Tarjeta micro SD	2	

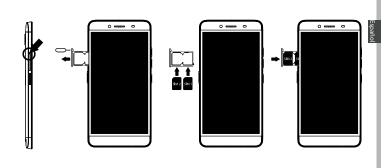

Primeros pasos

Encendido

- 1. Enchufe el cable de carga al puerto micro USB y conéctelo al cargador. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, cargue completamente la batería.
- 2. Mantenga pulsado el botón ON/OFF para encender el dispositivo. La primera vez que encienda el ARCHOS, el asistente de instalación le ayudará a configurar su dispositivo.
- 3. Siga las instrucciones.

Si ha introducido una tarjeta SIM, deberá teclear el código PIN. Tenga cuidado de no introducir un código PIN incorrecto.

Conseios:

El dispósitivo desactiva la pantalla táctil tras un determinado periodo sin utilizar. Para volver a activar la pantalla, pulse el botón ON/OFF.Para escoger una duración, vaya a Ajustes>Pantalla>Tiempo espera pantalla.

En la pantalla principal

1.Deslice el dedo hacia la derecha para acceder a Google Now

2. Pulse ::: para acceder a todas las aplicaciones

3. Pulse y mantenga el dedo en una aplicación para moverla a la derecha y crear una nueva pantalla principal.

4.Diga "Ok para lanzar la página de búsqueda. Google"

5. Arrastre hacia abajo la barra de estado y luego pulse para mostrar los ajustes rápidos.





Datos móviles y conexión WiFi

Conexión de datos móviles

Si su contrato de telefonía móvil incluye la opción de datos móviles, debería poder conectarse a Internet sin ninguna otra configuración adicional. El ARCHOS sólo recibirá la señal si se encuentra en un área cubierta por su proveedor de telefonía 4G o 3G.

Activación y desactivación de los datos móviles

1. Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para mostrarla.

2. Vuelva a tocar la barra para mostrar los ajustes rápidos.

3. Seleccione el icono de Ajustes.

4. En Conexiones inalámbricas y redes, seleccione Uso de datos, y luego la pestaña de la tarjeta SIM.

5. Deslice el interruptor de Datos móviles para activarlo o desactivarlo.

Conexión WiFi

ADVERTENCIA: Asegúrese de que se encuentra en una zona con cobertura

WiFi. Puede acceder rápidamente a los ajustes WiFi desde la barra de estado.

- Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para mostrarla.
- 2. Vuelva a tocar la barra para mostrar los ajustes rápidos.
- 3. Seleccione el icono WiFi 💟 para activar la conexión WiFi
- 4. Seleccione "WiFi" bajo el icono WiFi.
- 5. Toque el nombre de la red a la que se desee conectar. Las redes privadas aparecen con un icono de candado, lo que significa que deberá introducir una contraseña.





Cuenta de Google & Contactos

Añadir una cuenta de Google

La cuenta de Google le permite aprovechar al máximo cualquier aplicación o servicio de Google que desee utilizar.

- Vaya a "Settings" [Ajustes] > "Accounts" [Cuentas] > "Add account" [Añadir cuenta].
- 2. En tipo de cuenta, seleccione "Google".
- 3. Siga las instrucciones en pantalla para introducir los datos de la cuenta.
- Una vez creada su cuenta, podrá acceder a Play Store, Gmail, Hangouts, Maps y muchas otras aplicaciones.

Información sobre sincronización

Para poder ser guardada, la información debe estar sincronizada. Sus datos se guardan en servidores de Google.

- Vaya a "Settings" [Ajustes] > "Accounts" [Cuentas] > "Google".
- 2. Seleccione su cuenta.

estar activada.

Aparecerá la lista de información que puede sincronizarse. La sincronización automática debe

Para lanzar la sincronización. pulse el botón Menú I, y luego Sincronizar ahora. De esta forma, podrá recuperar sus datos en caso de pérdida del dispositivo o de la tarjeta SIM. Al añadir su cuenta

Guardar sus contactos
Todos sus contactos están
disponibles en todo momento

en la web y pueden sincronizarse con cualquier teléfono Android configurado con la misma cuenta de Google.

- Inserte la tarjeta SIM con sus contactos.
- 2. Desde la pantalla de Inicio o Todas las aplicaciones, seleccione la aplicación Contactos
- 3. Pulse el botón Menú (> "Import/ Export" [Importar/exportar].
- 4. En Importar/exportar contactos,

seleccione "Import from SIM card" [Importar de USIM].

- 5. Seleccione su cuenta de Google.6. Marque los contactos que desee
- importar y confirme.

 7. Una vez los contactos importados
- en la cuenta de Google, vaya a "Ajustes" > "Cuentas" > "Google".
- "Ajustes" > "Cuentas" > "Google". 8. Seleccione su cuenta de Google.
- 9. Seleccione el botón Menú 🖁 y luego "Sync now" [Sincronizar] para guardar sus contactos en su cuenta de Google.
- Sus contactos se guardarán a través de su cuenta de Google.

Para familiarizarse con Android™

Desplazamiento de un elemento de la pantalla de inicio:

Mantenga el dedo sobre él hasta que aparezcan líneas de cuadrícula de posición; a continuación, deslícelo hasta la ubicación deseada y suelte el dedo.

Eliminación de un elemento de la pantalla de inicio:

Mantenga el dedo sobre él, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y déjelo caer sobre el icono Eliminar.

Desinstalación de un elemento:

En las pantallas Todas las aplicaciones, mantenga el dedo sobre él, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y déjelo caer sobre la papelera Desinstalar.

Creación de carpetas de aplicaciones:

Deje caer un icono de aplicación sobre otro en una pantalla de inicio y los dos iconos se combinarán.

Widgets:

Mantenga el dedo pulsado en una ubicación libre de una de las pantallas principales. Toque "Widgets".

Cambiar el fondo:

Mantenga el dedo pulsado en una ubicación libre de una de las pantallas principales. Pulse "Fondos".

Bloqueo de la pantalla táctil:

En el escritorio digital de ajustes rápidos de la barra de estado, toque ajustes. Desplácese hacia abajo y toque Seguridad > Bloqueo de la pantalla. Toque el tipo de bloqueo que desee utilizar. Tras definir aquí un bloqueo, aparecerá una pantalla de bloqueo cuando se active la pantalla, solicitando el patrón, PIN u otra clave especificada.

Antirrobo Mobile:

- 1. Inserte una tarjeta SIM en el dispositivo.
- 2. Vaya a Configuración> Seguridad y seleccione antirrobo Mobile.
- 3. Siga las instrucciones en pantalla.

Resolución de problemas

Mi teléfono está bloqueado o no lo puedo encender

- 1. Retire la batería y vuelva a colocarlo en su lugar.
- 2. Carque el dispositivo.

Mi teléfono no puede conectarse a la red o aparece un mensaje de "Sin servicio"

Pruebe a conectarse desde otro lugar. Compruebe la cobertura de red de su operador.

No consigo hacer llamadas

Asegúrese de que el teléfono esté conectado a una red y de que la red no esté sobrecargada o indisponible.

No consigo recibir llamadas Compruebe que su teléfono esté encendido y conectado a una red (verifique que la red no esté sobrecargada o indisponible).

El PIN de mi tarjeta SIM está bloqueado

Póngase en contacto con su operador de telefonía para obtener el código PUK (Clave de Desbloqueo Personal).

Para configurar una nueva red 4G:

En su dispositivo, pulse Ajustes.

1. Seleccione Conexiones inalámbricas y redes > Más... > Redes móviles.

- 2.En la configuración de red móvil, seleccione su operador en Operadores de red
- 3. En la configuración de red móvil, seleccione Nombres de punto de acceso. 4. Seleccione ■ para añadir nuevos parámetros e introducir los parámetros de conexión exactos proporcionados por su proveedor 4G.

La presente guida rapida supporta l'utente nel corretto utilizzo del dispositivo.

Per ulteriori dettagli sull'uso del dispositivo,

- Consultare le domande frequenti sul sito web:
- go to http://faq.archos.com/
- •È possibile inviare un messaggio su Facebook:
- go to www.facebook.com/ARCHOS
- •È possibile contattare il reparto post vendita: go to www.archos.com, click Support > After-sales support >
- È possibile consultare la dichiarazione di conformità:
- go to www.archos.com, fare clic su Support > Downloads > 🔳

Poiché aggiorniamo e miglioriamo con frequenza i nostri prodotti, il software del dispositivo potrebbe avere un aspetto leggermente differente o funzionalità modificate rispetto a quelle mostrate nella presente Guida rapida.

Contenuto della confezione

Assicurarsi della presenza dei seguenti articoli nella confezione:

- ARCHOS Diamond Plus
- Cuffia
- Cavo USB
- Caricatore
- Guida dell'utente
- Garanzia, note legali e sulla sicurezza

Gli articoli forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Gli articoli in dotazione sono progettati esclusivamente per il dispositivo in questione e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.

Accessori non approvati possono causare il malfunzionamento del dispositivo.

Descrizione del dispositivo

- 1) Jack per auricolare
- (2) Fotocamera anteriore
- 3 Altoparlanti
- (4) Sensore di luce
- (5) Pulsante per il volume
- 6 Pulsanti ON/OFF



Descrizione del dispositivo

- (7) Soppressione del rumore
- (8) Fotocamera
- Flash
- (1) Slot per scheda SIM | scheda Micro-SD
- (1) Pulsanti Fotocamera
- Altoparlanti
- Porta micro-USB
- (14) Microfono incorporato



- Pulsanti ON/OFF: quando il dispositivo è spento, premere a lungo per accenderlo. Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente per spegnere lo schermo o premere a lungo per visualizzare le opzioni.
- Pulsante per il volume: premere +/per regolare il volume. Premendo
 il pulsante, verranno visualizzate
 le opzioni di notifica. È possibile
 selezionare quella più appropriata.
- Indietro: premere per tornare alla schermata precedente.
- Home: premere brevemente per tornare alla schermata iniziale, premere a lungo per accedere a Google Now.

- App recenti: premere per visualizzare le app usate di recente.
- Porta micro-USB: collegare il cavo in dotazione per caricare il dispositivo o per connetterlo al computer.
 - Jack per auricolare: collegare gli auricolari in dotazione per effettuare chiamate in viva voce.
- Fotocamera & Flash: scattare foto
 o registrare video. Per aumentare
 la durata dei video, inserire una
 scheda micro-SD. Attivare il flash
 in ambienti bui e utilizzarlo come
 torcia tramite le impostazioni
 rapide.
- Il sensore di luce oscura lo schermo quando il dispositivo si trova vicino all'orecchio durante una chiamata


Introduzione

Inserimento schede SIM & Micro-SD

Dopo aver estratto dalla confezione il telefono cellulare:

- ${\it 1.\ Rimuovere\ la\ copertura\ inserendo\ lo\ strumento\ in\ dotazione\ nel\ foro\ della\ copertura.}$
- 2. Collocare la scheda nel vassoio in base alla direzione indicata.
- 3. Rimettere il vassoio nella posizione corretta e spingere per chiuderlo.

4G/3G/2G	1	Quando si inserisce la scheda SIM o la scheda micro-SD, assicurarsi di seguire quanto illustrato per evitare di danneggiare lo slot o la scheda.
4G/3G/2G	2	
Scheda micro-SD	2	

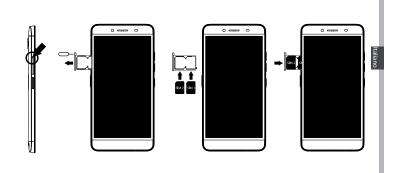

Introduzione

Accensione

1. Inserire il cavo di ricarica nella porta micro-USB e collegarlo al caricabatterie.

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricare completamente la batteria.

2. Tenere premuto il pulsante ON/OFF per accendere il dispositivo.

Alla prima accensione di ARCHOS, l'installazione guidata supporterà l'utente nella configurazione del dispositivo.

3. Seguire le istruzioni.

Se l'utente ha inserito una scheda SIM, potrebbe essere richiesto un codice PIN.

Inserire con attenzione il codice PIN.

Suggerimenti:

Il dispositivo disattiva il touch screen quando non lo si utilizza per un periodo determinato. Per attivare lo schermo, premere il pulsante ON/OFF. Per impostare la durata, andare su Settings (Impostazioni)> Display> Sleep (Sospensione).

Schermata iniziale

1.Far scorrere il per accedere a Google Now.

2 Premere ::: per accedere a tutte le applicazioni.

3. Toccare a lungo per spostarla e creare una nuova un'app schermata iniziale.

4. Pronunciare "Ok Google" per avviare la pagina di ricerca.

5. Trascinare verso il basso la barra di stato e premere per visualizzare le impostazioni rapide.





Connessione dati e Wi-Fi

Connessione dati

Se il piano tariffario del telefono cellulare include l'opzione della connessione dati, è possibile connettersi a Internet senza ulteriori configurazioni. Il dispositivo ARCHOS mostrerà il segnale solo se l'utente si trova in un'area coperta dalla rete 4G o 3G dell'operatore telefonico.

Attivazione/Disattivazione della connessione dati

- 1. Toccare e tirare verso il basso la barra di stato per visualizzarla.
- 2. Toccare di nuovo la barra per visualizzare le impostazioni rapide.
- 3. Selezionare l'icona "Settings" [Impostazioni].
- 4.In "Wireless & networks" [Wireless e reti], selezionare "Data usage" [Uso dati], quindi la scheda della SIM card.
- 5. Scorrere il dito per attivare/disattivare l'opzione "Mobile data" [Connessione dati].



Connessione Wi-Fi

AVVERTENZA: assicurarsi di essere in una zona Wi-Fi. È possibile accedere rapidamente alle impostazioni Wi-Fi dalla barra di stato

- 1. Toccare e tirare verso il basso la barra di stato per visualizzarla
- 2. Toccare di nuovo la barra per visualizzare le impostazioni rapide.
- 3. Selezionare l'icona del Wi-Fi per attivare la connessione Wi-Fi per attivare la
- 4. Selezionare "Wi-Fi" sotto l'icona del Wi-Fi.
- 5. Toccare il nome della rete a cui l'utente desidera connettersi. Le reti private vengono mostrate con un'icona di blocco e richiedono l'inserimento della password.



Account Google e contatti

Aggiunta di un account Google

Un account Google consente di sfruttare al meglio tutte le applicazioni e i servizi di Google che è possibile utilizzare.

- 1. Andare a "Impostazioni" >
- "Account"> "Aggiungi account".
- 2. Selezionare il tipo di account "Google" da aggiungere.
- 3. Seguire le istruzioni a schermo per inserire le informazioni relative all'account.

Una volta che l'account è stato creato, è possibile accedere a Play Store, Gmail, Hangouts, Maps e molte altre applicazioni.

Sincronizzazione di informazioni

Le informazioni devono essere sincronizzate per essere salvate. I tuoi dati vengono salvati sui server di Google.

- 1. Andare a "Impostazioni"> "Account"> "Google".
- 2. Selezionare il proprio account. Viene visualizzato l'elenco di informazioni che si possono sincronizzare.
- La sincronizzazione automatica dev'essere attivata.
- Se si desidera avviare la sincronizzazione, premere il pulsante Menu B, quindi Sincronizza ora. È possibile recuperare i dati in caso di smarrimento del dispositivo

o della scheda SIM. Quando l'utente aggiunge il proprio account Google a un nuovo dispositivo, tutte le informazioni salvate vengono raccolte

Salvataggio dei contatti

Tutti i propri contatti sono sempre disponibili sul web e possono essere sincronizzati con qualsiasi telefono Android che è impostato con lo stesso account Google.

- 1. Installare la scheda SIM con i contatti presenti nel telefono.
- 2. Da una schermata Home o Tutte le Applicazioni, selezionare l'applicazione Contatti
- 3. Toccare il pulsante Menu | > Importa/Esporta.

- 4. In Importa/Esporta contatti, selezionare Importa da scheda SIM.
- 5. Seleziona il tuo account Google.6. Controlla i contatti da importare e
- confermali.
 7. Una volta che i contatti vengono
- importati nell'account Google, vai su "Settings" (Impostazioni) > "Account"> "Google".
- 8. Scegliere il proprio account Google.
- 9. Selezionare il pulsante Menu II, quindi "Sincronizza ora". I contatti sono salvati sul proprio account Google.

Conoscere Android™

Spostare una voce della schermata iniziale:

Selezionare e tenere il dito su di essa fino a quando si visualizzano le linee della griglia di posizionamento, quindi scorrere nella posizione desiderata e togliere il dito.

Rimuovere una voce della schermata iniziale:

Selezionare e tenerla, scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e lasciare sull'icona Rimuovi.

Disinstallare una voce:

Dalle schermate Tutte le applicazioni, selezionare e tenere, scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e lasciare su Cestino disinstalla.

Creare cartelle di applicazioni:

Lasciare un'icona di applicazione su un'altra icona della schermata iniziale e le due icone si combineranno.

Widget:

Tenere premuto con il dito un punto vuoto della schermata iniziale. Toccare "Widget".

Modificare lo sfondo:

Tenere premuto con il dito un punto vuoto della schermata iniziale. Toccare "Wallpapers" [Sfondi].

Blocco del touchscreen:

Dal pannello delle impostazioni rapide nella barra di stato, selezionare impostazioni. Scorrere e selezionare protezione. Bloccare il touchscreen. Selezionare il tipo di blocco che si desidera usare. Dopo aver impostato un blocco, un lucchetto viene visualizzato ogni volta che lo schermo si apre, richiedendo sequenza, PIN o altra chiave specificata.

Cellulare anti-furto:

- 1. Inserire una scheda SIM nel dispositivo.
- 2. Vai a Impostazioni> Sicurezza e selezionare Cellulare anti-furto.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate.

Risoluzione dei problemi

Il telefono è bloccato o non si accende

- 1. Rimuovere la batteria e reinstallarlo nuovamente.
- 2. Caricare il dispositivo.

Il mio telefono non riesce a connettersi a una rete o visualizza il messaggio "No service"

Provare a connettersi in un altro luogo. Verificare la copertura di rete con l'operatore.

Impossibile effettuare chiamate in uscita Assicurarsi che il telefono sia connesso a

una rete, e che la rete non sia sovraccarica o non disponibile.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo Assicurarsi che il telefono sia acceso e collegato ad una rete (controllare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile). PIN della scheda SIM bloccato Contattare l'oppositore di rete per ottopere.

Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key).

Per configurare una nuova rete 4G:

- Sul dispositivo, toccare "Settings" [Impostazioni].
- 1.Selezionare "Wireless & networks" [Wireless e reti] > "More..." [Altro...] > "Mobile networks" [Reti di telefonia
- mobile].

 2. Nelle impostazioni delle reti di telefonia mobile, selezionare il proprio operatore in
- "Network operators" [Operatori telefonici].

 3. Nelle impostazioni delle reti di telefonia
- mobile, selezionare "Access point names" [Nome del punto di accesso].
- 4. Selezionare e per aggiungere nuovi parametri e inserire i parametri di connessione esatti forniti dall'operatore 4G.

Welkom

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw ARCHOS-apparaat!

Met behulp van de verkorte handleiding kunt u meteen aan de slag.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van het apparaat kunt u het volgende doen:

- De veelgestelde vragen raadplegen op onze website: ga naar http://fag.archos.com/
- •Ons een bericht sturen op Facebook:
- ga naar www.facebook.com/ARCHOS
- Contact opnemen met onze After Sales-afdeling:
 ga naar www.archos.com en klik op Support [Ondersteuning] > After-sales
 support [After Sales] >
- De conformiteitsverklaring doorlezen:
- ga naar www.archos.com en klik op Support [Ondersteuning] > Downloads > 🔳

Aangezien wij onze producten regelmatig updaten en verbeteren, kunnen de afbeeldingen en/of de functies van uw apparaatsoftware afwijken van de software in deze Verkorte handleiding.

Inhoud van de verpakking

Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten:

- ARCHOS Diamond Plus
- Headset
- USB-kabel
- Lader
- Gebruikershandleiding
- Garantie, wettelijke mededelingen en veiligheidsvoorschriftem

De onderdelen die bij het apparaat zijn meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn, verschillen per land en per service provider.

De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend bestemd voor uw apparaat en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.

Niet goedgekeurde accessoires kunnen tot storingen van het apparaat leiden.

Beschrijving van het apparaat

- (1) Aansluiting voor headset
- (2) Camera aan de voorkant
- 3 Luidspreker
- (4) Lichtsensor
- (5) Volumeknoppen
- (6) AAN/UIT-knop



Beschrijving van het apparaat

- (7) Ruisonderdrukkende
- (8) Camera
- (9) Flash
- (10) SIM-kaartsleuf | Micro-SD-kaartsleuf
- (1) Cameraknop
- (12) Luidspreker
- (13) Micro-USB-poort
- 14) Ingebouwde microfoon



- AAN/UIT-knop: Wanneer het apparaat is uitgeschakeld: ingedrukt houden om in te schakelen. Wanneer het apparaat is ingeschakeld: kort indrukken om het scherm uit te schakelen, ingedrukt houden om de opties weer te geven.
- Volumeknoppen: druk op +/- om het volume te regelen. Wanneer u op de knop drukt worden de waarschuwingsopties weergegeven. U kunt de meest geschikte opties kiezen.
- Vorige: drukken om terug te gaan naar het vorige scherm.
- Home: kort drukken om terug te keren naar het beginscherm, ingedrukt houden om Google Now te openen.
- Recente apps: drukken om recente apps weer te geven.

- Micro-USB-poort: sluit de meegeleverde kabel aan om het apparaat op te laden of om het aan te sluiten op een computer.
- Aansluiting voor headset: sluit de meegeleverde oortjes aan om handsfree te bellen.
- Camera & Flash: maak foto's of filmpies. Om langere filmpies op te nemen, kunt u een micro-SDkaart plaatsen. Schakel in donkere omgevingen de flitsoptie in en gebruik de flits als zaklamp via de snelinstellingen.
- De lichtsensor schakelt het scherm uit wanneer het apparaat zich dicht bij uw oor bevindt tijdens een telefoongesprek


Aan de slag

Geheugen-kaart & SIM-kaart plaatsen

Na het uitpakken van de mobiele telefoon:

- 1. Verwijder het klepje door de meegeleverde tool in de opening van het klepje te steken.
- 2. Plaats de kaart in de kleine lade, in de aangegeven richting.
- 3. Plaats de kleine lade in de juiste richting terug en duw deze in het apparaat om te sluiten.

4G/3G/2G	1	Kijk tijdens het plaatsen van een SIM-kaart of micro- SD-kaart goed naar de afbeelding. Anders beschadigt u mogelijk de sleuf of de kaart.
4G/3G/2G	2	
Micro-SD-kaart	2	

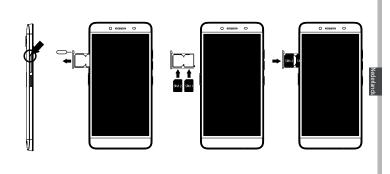

Aan de slag

Inschakelen

1. Sluit de oplaadkabel aan op de Micro-SB-poort en sluit de kabel aan op de oplader.

Voordat u het apparaat gaat gebruiken, moet u eerst de batterij helemaal opladen.

2. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

De eerste keer dat u uw ARCHOS opstart, helpt de installatiewizard u bij het instellen van uw apparaat.

3. Volg de aanwijzingen.

Wanneer u een SIM-kaart heeft geplaatst, moet u mogelijk een PIN-code invoeren. Voorkom de invoer van een onjuiste pincode.

Tip:

Als u het apparaat gedurende een ingestelde tijdsduur niet gebruikt, wordt het scherm uitgeschakeld. Om het scherm weer in te schakelen, drukt u op de AAN/UIT-knop. Om de duur in te stellen, gaat u naar Settings > Display > Sleep [Instellingen > Display > Stand-by].

Op het beginscherm

1. Veeg naar rechts	om Google Now te openen
2.Druk op :::	voor toegang tot alle apps
3. Houd uw vinger op een app	om deze naar rechts te verplaatsen en een nieuw beginscherm te maken.
4.Zeg "Ok	om een zoekpagina te openen.

5.Sleep de statusbalk naar beneden en druk dan op de statusbalk om de snelinstellingen weer te geven.





89

Google"

Mobiele data & WiFi-verbinding

Mobiele dataverbinding

Wanneer uw mobiele telefoonabonnement een optie voor mobiele data bevat, dan heeft u, als het goed is, meteen internetverbinding, zonder verdere installatie. De ARCHOS heeft alleen signaal in een gebied met dekking door uw 4G- of 3G-netwerkaanbieder.

Mobiele data inschakelen/uitschakelen

- 1. Trek de statusbalk omlaag om deze weer te geven.
- 2. Raak de balk nogmaals aan om de snelinstellingen weer te geven.
- 3. Selecteer het pictogram Settings [Instellingen].
- 4.Bij Wireless & networks [Draadloos & Netwerken] kiest u Data usage [Datagebruik] en dan de tab SIM card [Sim-kaart].
- 5. Verschuif de schakelaar voor mobiele data om in en uit te schakelen.



WiFi-verbinding

WAARSCHUWING: Controleer of u zich in een WiFi-zone bevindt. Vis de statusbalk heeft u snel toegang tot de WiFi-instellingen.

- 1. Trek de statusbalk omlaag om deze weer te geven.
- 2. Raak de balk nogmaals aan om de snelinstellingen weer te geven.
- 3. Kies het WiFi-pictogram om de WiFi-verbinding in te schakelen
- 4. Kies "WiFi" onder het WiFi-pictogram.
- 5. Tik op de naam van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Privé-netwerken worden weergegeven met een slotpictogram en vereisen de invoer van een wachtwoord.





Google account & Contacten

Een Google account toevoegen

Met een Google account kunt u het meeste uit uw Google apps en voorzieningen halen.

- 1. Ga naar "Settings" [Instellingen] > "Accounts" > Account toevoegen.
- 2. Kies het accounttype "Google" om toe te voegen.
- 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de accountgegevens in te voeren.

Nadat u een account heeft aangemaakt, heeft u toegang tot Play Store, Gmail, Hangouts, Maps en diverse andere apps.

Gegevens synchroniseren

Gegevens die u wilt opslaan, moet u eerst synchroniseren. Van uw gegevens wordt een back-up gemaakt op Google-servers.

- 1. Ga naar "Settings" [Instellingen] > "Accounts" > "Google".
- Kies uw account.

De lijst met informatie die kan worden gesynchroniseerd, wordt weergegeven. Automatisch synchroniseren moet ingeschakeld zijn.

Als u wilt synchroniseren, drukt u op de Menu-knop en vervolgens op Sync now [Nu synchroniseren]. Uw gegevens blijven bewaard bij verlies van uw apparaat of SIM-kaart.

Wanneer uw Google account wordt toegevoegd aan een nieuw apparaat, worden alle opgeslagen gegevens verzameld.

Contacten opslaan

Uw contacten zijn altijd beschikbaar op internet en kunnen worden gesynchroniseerd met alle Androidtelefoons die via hetzelfde Googleaccount zijn geconfigureerd.

- 1. Plaats de SIM-kaarten met uw contacten in uw telefoon.
- 2. In het beginscherm of in het scherm "Alle Apps" kiest u de app "Contacten"
- 3. Tik op de menuknop 🛮 > "Import/ Export" [Importeren/Exporteren].
- 4. Bij "Import/export contacts"

[Contacten importeren/exporteren] kiest u "Import from SIM card" [Importeren van SIM-kaart].

- 5. Kies uw Google-account. 6. Controleer de contacten die u wilt importeren en bevestig deze.
- Na het importeren van de contacten in de Google account gaat u naar "Settings" > "Accounts" > "Google" [Instellingen > Accounts > Google].
- 8. Kies uw Google-account.
 9. Tik op de menuknop en dan "Sync now" [Nu synchroniseren].
 Uw contacten worden opgeslagen op uw Google-account.

Vertrouwd raken met Android™

Het verplaatsen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op zijn plaats tot de positioneringsrasterlijnen verschijnen, dan schuift u deze naar de gewenste locatie en laat uw vinger vervolgens weer los.

Het verwijderen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op het item en schuif dit vervolgens naar de bovenkant van het scherm en zet het op het pictogram Verwijderen.

Verwijderen van een item:

Tik in de schermen Alle apps op het item en houd uw vinger daar, schuif vervolgens uw vinger in de richting van de bovenkant van het scherm en plaats het item op de prullenbak Verwijderen.

Het aanmaken van applicatiemappen:

Plaats op een startscherm het ene app-pictogram op het andere, en de twee pictogrammen worden gecombineerd.

Widgets:

Houd uw vinger op een lege plek van een beginscherm. Tik op "Widgets".

Achtergrond wijzigen:

Houd uw vinger op een lege plek van een beginscherm.

Tik op "Wallpapers" [Achtergrond].

Het vergrendelen van het aanraakscherm:

Tik vanuit het snelinstellingendashboard op instellingen. Scroll naar beneden en tik op veiligheid. Tik op Scherm vergrendelen. Tik op het type slot dat u wilt gebruiken. Nadat u hier een slot hebt ingesteld, wordt er een vergrendelscherm weergegeven wanneer uw scherm 'wakker' wordt, dat om het patroon, de PIN of een andere specifieke toets vraagt.

Mobiele anti-diefstal:

- 1. Plaats een SIM-kaart in het apparaat.
- 2. Ga naar Instellingen> Beveiliging en selecteer Mobile anti-diefstal.
- 3. Volg de instructies op het scherm.

Probleemoplossing

Mijn telefoon doet niets meer of kan niet worden ingeschakeld

- 1. Verwijder de batterij en opnieuw installeren.
- 2. Laad uw apparaat op.

Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of "Geen service" wordt weergegeven

Probeer op een andere locatie verbinding te maken. Informeer bij uw beheerder naar uw netwerkdekking.

Ik kan geen uitgaande gesprekken voeren

Controleer of uw telefoon is verbonden met een netwerk en of het netwerk overbelast of niet beschikbaar is.

Ik kan geen inkomende gesprekken ontvangen

Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en is verbonden met een netwerk (controleer of het netwerk overbelast of niet beschikbaar is). PIN-code van SIM-kaart geblokkeerd

Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor de PUK-code (Personal Unblocking Kev).

Een 4G-netwerk configureren: Tik op Settings [Instellingen] op het

- Tik op Settings [Instellingen] op het apparaat.
- 1. Kies Wireless & Networks [Draadloos en netwerken] > More [Meer] > Mobile networks [Mobiele netwerken].
- Bij Mobile network settings [Mobiele netwerkinstellingen] kiest u uw beheerder bij Network operators [Netwerkbeheerders].
- 3. Bij Mobile network settings [Mobiele netwerkinstellingen] kiest u Access point names [Toegangspunten].
- 4. Kies om nieuwe parameters toe te voegen en voer de exacte verbindingsparameters in die u heeft gekregen van uw 4G-aanbieder.

Bem-vindo.

Obrigado por ter adquirido um dispositivo ARCHOS!

Este guia de introdução irá ajudá-lo a utilizar o seu dispositivo corretamente.

Caso tenha mais questões sobre como utilizar o seu dispositivo,

- Pode consultar as perguntas mais frequentes no nosso Web site: http://faq.archos.com/
- Pode enviar-nos uma mensagem pelo Facebook através de: www.facebook.com/ARCHOS
- Pode contactar o nosso departamento de Pós-venda em:
 www.archos.com, clique em Suporte > Suporte pós-venda >
- Pode consultar a declaração de conformidade em: www.archos.com, clique em Suporte > Transferências >

Como estamos constantemente a atualizar e a melhorar os nossos produtos, o software do seu dispositivo poderá ter um aspeto ou funcionalidades ligeiramente diferentes das apresentadas neste guia de introdução.

Conteúdo da embalagem

Verifique se tem os seguintes itens na embalagem do seu produto:

- ARCHOS Diamond Plus
- Headset
- Cabo USB
- Carregador
- Guia do usuário
- Garantia, avisos legais e de segurança

Os itens fornecidos com o seu dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar entre regiões e fornecedores de serviços. Os itens fornecidos foram concebidos exclusivamente para o seu dispositivo e podem ser incompatíveis com outros dispositivos.

O uso de acessórios não aprovados pode resultar em mau funcionamento do seu dispositivo.

Descrição do dispositivo

- 1) Entrada do auricular
- (2) Câmara dianteira
- (3) Coluna
- (4) Sensor de luz
- (5) Botões de volume
- (6) Ligar/desligar



Descrição do dispositivo

- (7) Cancelamento de ruído
- (8) Câmara
- Flashlight
- (10) Ranhura para cartão SIM | cartão Micro-SD
- (11) Botão da câmera
- (12) Coluna
- (13) Porta Micro-USB
- (14) Microfone incorporado



- estiver desligado: prima por algum tempo para ligar. Quando o dispositivo estiver ligado: prima de modo breve para desligar o ecrã e prima por algum tempo para exibir as opções.
- Botões de volume: prima +/- para ajustar o volume. Quando premir o botão, serão exibidas opções de notificação. Pode selecionar a mais apropriada
- Voltar: prima para voltar ao ecrã ◁ anterior
- Início: prima de modo breve para 0 voltar ao ecrã inicial, prima por algum tempo para aceder ao Google Now.
- Aplicações recentes: prima para exibir aplicações recentes.

- disponibilizado para carregar o dispositivo ou ligá-lo a um computador.
- Entrada do auricular: ligue os auriculares disponibilizados para fazer chamadas de mãos-livres.
- O o Câmara & Flashlight: tire fotografias ou faca vídeos. Para aumentar a duração dos vídeos, introduza um cartão micro-SD. Ative a opção de flash num ambiente escuro e use-a como iluminação ao percorrer as definições rápidas.
- O sensor de luz desliga o ecrã _ quando o dispositivo estiver perto dos seus ouvidos durante uma chamada


Introdução

Inserir cartões SIM & cartões de memória

Após desembalar a caixa do seu telemóvel:

- 1. Use a ferramenta fornecida no orifício da tampa para a remover.
- 2. Coloque o cartão no tabuleiro conforme indicado.
- 3. Volte a colocar o tabuleiro na posição correta e empurre-o para dentro até fechar.

4G/3G/2G	1	Quando inserir um cartão SIM ou um cartão micro-SD, certifique-se de que segue a ilustração, senão poderá danificar a ranhura ou o cartão.
4G/3G/2G	2	
Cartão micro-SD	2	

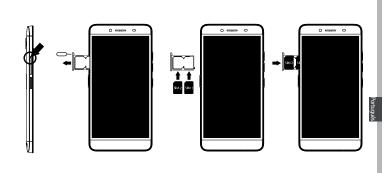

Introdução

Ligar

- 1. Ligue o cabo de carregamento à entrada Micro USB e ao seu carregador. Antes de utilizar o seu dispositivo pela primeira vez, carregue totalmente a bateria.
- 2. Prima e mantenha premido o botão "ON/OFF" (LIGAR/DESLIGAR) para ligar o dispositivo.

A primeira vez que ligar o seu ARCHOS, o assistente de instalação irá ajudá-lo a configurar o seu dispositivo.

3. Siga as instruções.

Se tiver introduzido um cartão SIM, poderá ser necessário introduzir um código PIN.
Tenha cuidado para não introduzir um código PIN incorreto.

Dicas:

O ecră tâtil é desligado automaticamente após um determinado período de inatividade. Prima o botão ligar/desligar para ligar o ecrã. Para definir a duração, vá a Definições>Ecrã>Suspender.

No seu ecră inicial

1.Deslize o dedo para aceder ao Google Now para a direita

ecră inicial

2. Prima ::: para aceder a todas as suas aplicações

3. Mantenha o dedo na aplicação

para iniciar a página de pesquisa.

para movê-la para a direita e criar um novo

4.Diga "Ok Google"

5. Arraste para baixo a barra de estado e de seguida pressione para exibir as definições rápidas.





Dados móveis e ligação Wi-Fi

Ligação de dados móveis

Se a sua subscrição de telemóvel incluir uma opção para dados móveis, deve poder ligar-se à Internet sem necessitar de mais etapas de configuração. O ARCHOS apenas terá sinal se estiver numa área abrangida pela rede 4G ou 3G do seu prestador de servicos.

Ativar/desativar os dados móveis

- 1. Toque e puxe para baixo a barra de estado para exibi-la.
- 2. Toque de novo na barra para revelar as definições rápidas.
- 3. Selecione o ícone "Settings" (Definições).
- 4.Em "Wireless & networks" (Sem fios e redes), selecione "Data usage" (Utilização de dados) seguido do separador do Cartão SIM
- 5. Deslize o botão de dados móveis para ligar/desligar.



Ligação Wi-Fi

AVISO: Certifique-se de que se encontra numa área abrangida por Wi-Fi. Pode aceder rapidamente às definicões de Wi-Fi a partir da barra de estado.

- 1. Toque e puxe para baixo a barra de estado para exibi-la.
- 2. Toque de novo na barra para revelar as definições rápidas.
- 3. Selecione o ícone de Wi-Fi para ativar a ligação Wi-Fi
- 4. Selecione "Wi-Fi" abaixo do respetivo ícone.
- 5. Toque no nome da rede à qual pretende ligar-se. As redes privadas são exibidas com um símbolo de cadeado e precisará de introduzir a sua palavra-passe.



Ecrã da conta Google e contactos

Adicionar uma conta Google

Uma conta Google garante-lhe o uso de todas as aplicações e serviços Google.

- Vã a "Settings" (Definições) > "Accounts" (Contas) > "Add account" (Adicionar conta).
- 2. Selecione "Google" como tipo de conta.
- 3. Realize os passos que aparecem no ecrá para introduzir os dados da sua conta.
- A conta permita-lhe aceder a serviços como a Play Store, Gmail, Hangouts, Maps e muitas outras aplicações.

Sincronizar dados

Os dados devem ser sincronizados para serem guardados. Serão feitas cópias de segurança dos seus dados nos servidores da Google.

- 1. Vá a "Settings" (Definições) > "Accounts" (Contas) > "Google"
- Selecione a sua conta.
 Será apresentada a lista de informações que pode ser sincronizada.

Deve ativar sincronização automática. 3. Se desejar sincronizar, prima o botão "Menu" I, seguido de "Sync now" (Sincronizar agora). Poderá reaver os seus dados caso perca o dispositivo ou o cartão SIM. Os seus dados são restaurados sempre que

Guardar os seus contactos Os contactos ficam sempre disponíveis na Web e podem

ser sincronizados com qualquer dispositivo Android configurado com a mesma conta Google. 1. Introduza no dispositivo o cartão

- SIM que contém os seus contactos.
- 2. A partir do ecrá principal ou do ecrá de todos os aplicativos, selecione a aplicação Contactos ...
- 3. Toque no botão Menu [] > "Import/ Export" (Importar/Exportar).
- 4. Em "Import/export contacts" (Importar/exportar contactos), selecione "Import from SIM card"

(Importar do cartão SIM).

- 5. Selecione a sua conta Google.6. Marque os contactos a importar e
- valide.
 7. Assim que os contactos forem
- importados, vá a "Settings" (Definições) > "Accounts" (Contas) >
- "Google".

 8. Selecione a sua conta Google.
- 9. Selecione o botão Menu le depois "Sync now" (Sincronizar agora).
- "Sync now" (Sincronizar agora).
 Os contactos serão guardados na sua conta Google.

Familiarizar-se com Android™

Mover um item do ecrá inicial:

Toque continuamente com o dedo no mesmo até aparecer a grelha de posicionamento; em seguida, deslize-o para a posição pretendida e solte o dedo.

Remover um item do ecrá inicial:

Toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrã e largue-o sobre o ícone Remover.

Desinstalar um item:

A partir do ecrá Todas as aplicações, toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrá e largue-o sobre o caixote Desinstalar.

Criar pastas de aplicações:

Largue o ícone de uma aplicação sobre outro num ecrã inicial e os dois ícones ficarão combinados.

Widgets:

Mantenha o seu dedo num local vazio do ecrã inicial.

Toque em "Widgets". Mudar o seu padrão de fundo:

Mantenha o seu dedo num local vazio do ecrã inicial. Toque em "Wallpapers" (Padrões de fundo).

Bloquear o ecrã táctil:

A partir do painel de definições rápidas na barra do estado, toque nas definições. Desloque para baixo e toque em Segurança. Toque em Bloquear ecrā. Toque no tipo de bloqueio que pretende utilizar. Depois de definir aqui um bloqueio, será apresentado um ecrā de bloqueio sempre que activar o ecrã, a solicitar o padrão, o PIN ou outra chave especificada.

Móvel anti-roubo:

- 1. Insira um cartão SIM no dispositivo.
- 2. Vá para Configurações> Segurança e selecione Móvel anti-roubo.
- 3. Siga as instruções na tela.

Resolução de problemas

O meu telemóvel está bloqueado e não liga

Remova a bateria e reinstale-o novamente.

2. Carreque o aparelho.

O meu telemóvel não consegue ligar-se a uma rede ou é exibida a mensagem

"Sem cobertura de rede"
Tente ligar em outro local. Verifique a cobertura de rede da sua operadora.

Não é possível fazer chamadas Verifique se o seu telemóvel está ligado a uma rede e se essa rede está disponível.

Não é possível receber chamadas Verifique se o seu telemóvel está ligado e tem uma ligação a uma rede (verifique se a rede está disponível).

PIN do cartão SIM bloqueado Contacte a sua operadora para obter o código PUK (Chave pessoal de desbloqueio).

112

Para configurar uma nova rede 4G:

Toque em "Settings" (Definições) no seu dispositivo.

- 1. Selecione Wireless & networks > More... > Mobile networks (Sem fios e redes > Mais... > Redes móveis)
- 2. Nas definições da rede móvel, selecione o seu operador em "Network operators" (Operadores de rede).
- Nas definições da rede móvel, selecione os nomes do "Access point" (Ponto de acesso).

4.Selecione para adicionar novos parâmetros e introduza os parâmetros de ligação exatos disponibilizados pelo seu prestador de serviços 4G.

Приветствуем вас!

Поздравляем с приобретением нового устройства ARCHOS!

Данное краткое руководство пользователя поможет вам начать правильно использовать свое устройство.

При возникновении дополнительных вопросов об использовании устройства вы можете

- обратиться к разделу часто задаваемых вопросов на нашем веб-сайте: http://faq.archos.com/
- отправить нам сообщение в Facebook:
- www.facebook.com/ARCHOS
- связаться к нашим отделом послепродажной поддержки:
- перейдите на веб-сайт www.archos.com, щелкните Support (Поддержка) > After-sales support (послепродажная поддержка) > 📞
- обратиться к декларации соответствия:
- перейдите на веб-сайт www.archos.com, щелкните Support (поддержка) > Downloads (загрузки) > ■

Поскольку мы часто устанавливаем обновления и усовершенствуем свои продукты, интерфейс и функциональные возможности ПО вашего устройства могут незначительно отличаться от версий, приведенных в кратком руководстве пользователя.

113

Содержимое упаковки

Проверьте, входят ли в комплект поставки следующие компоненты:

- ARCHOS Diamond Plus
- Гарнитуре
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство
- Гарантии и инструкции по безопасности

Компоненты, входящие в комплект поставки устройства, и доступные аксессуары могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг. Компоненты, входящие в комплект, предназначены для использования только с данным устройством и могут быть несовместимыми с другими устройствами. Использование аксессуаров, которые не были разрешены к применению с данным устройством, может привести к его неисправности.

Описание устройства

- (1) Гнездо для гарнитуры
- 2 Фронтальная камера
- (3) громкоговоритель
- (4) датчик света
- (5) Кнопки регулировки громкости
- (6) Кнопка включения / выключения



Описание устройства

- (7) с шумоподавлением
- (8) камера
- (9) фонарик
- 10 Слот для SIM-карты | карты Micro-SD
- (11) Кнопка камеры
- (12) громкоговоритель
- (13) Πορτ micro-USB
- (14) Микрофон



- Кнопка включения / выключения: Если устройство отключено: удерживайте данную кнопку, чтобы включить его. Если устройство включено: нажмите кратковременно, чтобы отключить экран; удерживайте кнопку, чтобы отобразить возможные действия. Кнопки регулировки громкости: Нажмите +/-, чтобы отрегулировать громкость. При нажатии кнопки отображаются варианты уведомлений. При этом можно выбрать наиболее подходящий вариант. ٥
 - Назад: Нажмите для возвращения на предыдущий экран.
- Главный экран: Нажмите 0 кратковременно, чтобы вернуться к главному экрану; удерживайте кнопку для доступа к Google Now.
 - последние приложения: Нажмите для отображения последних использованных приложений.

Порт micro-USB: Вставьте входящий в комплект кабель, чтобы зарядить устройство либо подсоединить устройство к компьютеру.

Гнездо для гарнитуры: Подсоедините входящие в комплект наушники, чтобы осуществлять вызовы с помощью гарнитуры.

Камера & фонарик: Съемка фотографий или видеофильмов. Для увеличения продолжительности видеофильмов необходимо вставить карту micro-SD. Активируйте вспышку в среде с низким освещением; вспышку также можно использоваться в качестве фонарика посредством быстрых

Датчик освещенности отключает экран, если во время вызова устройство находится возле уха.


Начало работы

Вставка SIM-карт & Вставка карты памяти

После извлечения мобильного телефона из коробки:

- 1. Снимите крышку с помощью специального инструмента, вставив его в отверстие крышки.
- 2. Поместите карту в лоток в соответствии с указанным направлением.
- 3. Поместите лоток в нужное положение и протолкните внутрь для фиксации.

4G/3G/2G	1	При установке SIM-карты или карты micro-SD следует точно сверять свои действия с изображением, в противном случае можно повредить гнездо или карту.
4G/3G/2G	2	
Карты micro-SD	2	

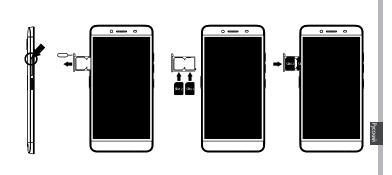

Начало работы

Включение

1. Вставьте зарядный кабель в порт Micro-USB, после чего присоедините кабель к зарядному устройству.

Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.

2. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., чтобы включить устройство.

Во время первого запуска ARCHOS мастер установки поможет настроить устройство.

3. Следуйте инструкциям.

Если была вставлена SIM-карта, может потребоваться ввести PIN-код. Избегайте ввода неправильного PIN-кода.

Подсказки.

Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить экран, нажмите кнопку включения и выключения. Чтобы задать длительность, перейдите к меню Settings > Display > Sleep (Настройки > Дисплей > Режим сна).

На главном экране

1.Проведите для доступа к Google Now пальцем вправо

2. Нажмите ::: для доступа ко всем приложениям

3. Удерживайте палец на приложении приложении создания нового главного экрана.

4.Произнесите для запуска страницы поиска. «Окей, Гугл» (Ok Google)

5. Перетащите строку состояния вниз, после чего нажмите для отображения быстрых настроек.





Мобильные данные и подключение WiFi

Подключение для мобильных данных

Если план подписки на услуги связи для мобильного телефона предусматривает опцию мобильных данных, вы должны быть подключены к интернету без осуществления каких-либо дополнительных настроек. Устройство ARCHOS устанавливает соединение только при нахождении в зоне покрытия сети 4G или 3G выбранного поставщика услуг мобильной связи.

Активация/деактивация мобильных данных

- 1. Коснитесь строки состояния и потяните ее вниз, чтобы отобразить строку.
- $2. \Pi$ овторно коснитесь строки состояния, чтобы открыть быстрые настройки.
- 3. Выберите пиктограмму настроек.
- 4. Выберите Data usage (Использование данных) в разделе Wireless & networks (Беспроводные и проводные сети). После этого выберите вкладку SIM-карты.
- 5. Перетяните переключатель Mobile data (Мобильные данные) для включения или выключения данной опции.



Подключение WiFi

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что вы находитесь в области с покрытием WiFi. Используйте строку состояния для быстрого доступа к настройкам WiFi.

- 1. Коснитесь строки состояния и потяните ее вниз, чтобы отобразить строку.
- 2. Повторно коснитесь строки состояния, чтобы открыть быстрые настройки.
- 3.Выберите пиктограмму WiFi , чтобы активировать подключение WiFi
- 4. Выберите WiFi под пиктограммой WiFi.
- 5. Коснитесь имени сети, к которой необходимо подключиться.
- Частные сети отображаются с пиктограммой замка; для подключения к ним следует ввести пароль.





Учетная запись Google и контакты

Добавление учетной записи Google

Учетная запись Google позволяет пользоваться преимуществами любых приложений и услуг Google, которые вы захотите использовать.

- 1. Перейдите к разделу Settings > Accounts > Add account (Настройки
- > Учетные записи > Добавить учетную запись).
- 2. Выберите тип добавляемой учетной записи Google.
- 3. Выполняйте инструкции на экране для ввода информации об учетной записи. Как только учетная запись будет создана, вы будете иметь доступ к Play Store, Gmail, Hangouts, Maps и многим другим приложениям. 124

Синхронизация информации

Для сохранения информации синхронизируйте ее. Резервное копирование ваших данных

- выполняется на серверы Google.

 1. Перейдите к разделу Settings > Accounts > Google (Настройки >
- Учетные записи > Google).
 2. Выберите учетную запись.
 Отображается список сведений,
 которые можно синхронизировать.
 Следует включить функцию

автоматической синхронизации. Для запуска синхронизации нажмите кнопку Мепи (Меню) в и затем выберите пункт Sync now (Синхронизировать сейчас). С помощью функции синхронизации можно восстановить данные в случае утери устройства или SIMкарты. При регистрации вашей учетной записи Google на новом устройстве выполняется сбор всей сохраненной на нем информации.

Сохранение контактов Все ваши контакты в любой момент доступны в сети и могут быть синхронизированы с любым телефоном Android, настроенным на ту же учетную запись Google.

- 1. Установите в телефон SIM-карту, на которой записаны контакты.
- 2. На главном экране или экране All Apps (Все приложения) выберите приложение Контакты ...
- 3. Коснитесь кнопки «Меню» > Import/Export (Импорт/Экспорт).
- 4. В разделе импорта/экспорта

контактов выберите Import from SIM card (Импорт с SIM-карты).

- 5. Выберите вашу учетную запись Google.
- 6. Отметьте контакты, которые необходимо импортировать, и подтвердите выбор.
- 7. После завершения импорта контактов в учетную запись Google перейдите в меню Settings > Accounts > Google (Настройки > Учетные записи > Google).
- 8. Выберите вашу учетную запись Google.
- Нажмите кнопку «Меню» , затем выберите Sync now (Синхронизировать сейчас). Контакты будут сохранены в вашей учетной записи Google.

Знакомство с Android™

Перемещение элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживайте палец, пока не появится сетка позиционирования, затем переместите его в требуемое положение, и отпустите палец. Удаление элемента домашнего

экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Remove (удалить).

Деинсталляция элемента:

Прикоснитесь к элементу на экране «Все приложения» и 126

удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Uninstall (деинсталлировать).

Создание папок приложений:

Поместите пиктограмму одного приложения поверх другого на домашнем экране, и две пиктограммы объединятся.

пиктограммы объединя Виджеты:

Удерживайте палец на главном экране в пустом месте. Нажмите "Виджеты".

Изменение фонового рисунка:

Удерживайте палец на главном экране в пустом месте. Коснитесь Wallpapers (Фоновые рисунки).

Блокировка сенсорного экрана:

Прикоснитесь к позиции Settings на панели быстрых настроек в строке состояния. На экране Settings выполните прокрутку вниз и прикоснитесь к позиции Security (защита). Прикоснитесь к позиции Screen lock (блокировка экрана). Выберите тип блокировки, который хотите использовать. После того, как будет установлена блокировка, при каждом пробуждении экрана будет отображаться экран блокировки с запросом на ввод комбинации символов, PIN-кода или иного указанного ключа.

Мобильная противоугонные:

Вставьте сим-карту в устройство. Перейдите в раздел Настройки> Безопасность и выберите Мобильный Anti-Theft. Следуйте инструкциям на экране.

Устранение неполадок

Телефон не реагирует на действия или не Заблокирован PIN-код SIM-карты включается

- 1. Извлеките аккумулятор и установите его CHORA
- 2. Зарядите устройство.

Не удается подключить телефон не может На экране устройства коснитесь пункта к сети, или отображается сообщение No service (Нет сети)

Попытайтесь установить соединение в другом месте. Проверьте у оператора наличие покрытия сети. Проверьте у оператора, действительна ли ваша SIM-карта. 2. Находясь в разделе настроек мобильных Попытайтесь выбрать доступную сеть (сети) вручную. Попытайтесь установить соединение позже, если сеть перегружена. Не удается выполнять исходящие вызовы сетей, выберите имена точек доступа. Убедитесь, что телефон подключен к сети, и что сеть доступна и не перегружена. Не удается принимать входящие вызовы подключения, указанные поставщиком услуг Убедитесь, что телефон включен и подключен к сети (проверьте, что сеть доступна и не перегружена). 128

Обратитесь к оператору мобильной связи для получения PUK-кода (Personal Unblocking Kev — персональный разблокирующий код). Настройка новой сети 4G:

Settings (Настройки).

- 1. Выберите Wireless & networks (Беспроводные и проводные сети) > More... (Больше...) > Mobile networks (Мобильные сети).
- сетей, выберите оператора в списке Network operators (Операторы сети). 3. Находясь в разделе настроек мобильных Выберите 🗊, чтобы добавить новые параметры и ввести точные параметры связи 4G.

Witamy

Gratulujemy zakupu urządzenia ARCHOS!

Skrócona instrukcja obsługi pomoże Ci we właściwym rozpoczęciu korzystania z urządzenia.

Jeśli masz więcej pytań dotyczących użytkowania swojego urządzenia,

 Możesz zapoznać się z często zadawanymi pytaniami na naszej stronie internetowej:

przejdź do http://fag.archos.com/

- Możesz przesłać nam wiadomość za pośrednictwem serwisu Facebook: przejdź do www.facebook.com/ARCHOS
- Możesz skontaktować się z naszym działem obsługi posprzedażnej:
 przejdź do www.archos.com, kliknij Support > After-sales support >
- Możesz zapoznać się z naszą deklaracją zgodności:
- przejdź do www.archos.com, kliknij Support > Downloads >

Często aktualizujemy i wprowadzamy udoskonalenia w naszych produktach, dlatego też oprogramowanie może nieznacznie różnić się wyglądem lub dostępnością funkcji od tego, co zaprezentowano w skróconej instrukcji obsługi.

Zawartość opakowania

Sprawdź, czy z opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- ARCHOS Diamond Plus
- Słuchawki
- Kabel USB
- Ładowarka
- Skrócona instrukcja obsługi
- Gwarancja oraz oświadczenia prawne i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Elementy dołączone do urządzenia oraz oferta akcesoriów mogą różnić się w zależności od regionu i dostawcy usług. Elementy dołączone do urządzenia są przeznaczone dla konkretnego modelu i mogą być niekompatybilne z innymi urządzeniami. Korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować awarię urządzenia.

Opis telefonu

- (1) Wejście słuchawkowe
- (2) Kamera przednia
- 3 Głośnik telefonu
- (4) Czujnik światła
- (5) Przyciski regulacji głośności
- 6 Przycisk zasilania



Opis telefonu

- (7) Redukcją szumów
- (8) Kamera
- (9) Latarka
- (10) Gniazdo na kartę SIM | kartę micro-SD
- (11) Przycisk aparatu
- (12) Głośnik
- (13) Port micro USB
- (14) Mikrofon



Przyciski regulacji głośności: Naciskaj +/-, aby regulować głośność. Gdy naciśniesz przycisk, zostana wyświetlone opcje powiadomień. Możesz wybrać najbardziej odpowiednie

Wstecz: Naciśnij, aby wrócić do ◁ poprzedniego ekranu.

Ekran główny: Naciśnij, aby wrócić 0 do ekranu głównego, przytrzymaj, aby przejść do Google Now.

Ostatnio otwierane aplikacje: Naciśnij, aby wyświetlić ostatnie aplikacie.

Port micro USB: Podłacz otrzymany w zestawie kabel w celu naładowania urządzenia lub podłaczenia go do komputera.

Weiście słuchawkowe: Podłacz 8 otrzymane w zestawie słuchawki umożliwiające rozmawianie przez telefon bez trzymania go przy uchu.

Kamera & Latarka: Rób zdjęcia lub filmuj. Jeśli chcesz nagrywać dłuższe filmy, włóż karte micro-SD. Gdv jest ciemno, możesz uaktywnić lampe błyskowa za pomoca szybkich ustawień i posługiwać sie urządzeniem jak latarką.

Czujnik światła wyłącza ekran, 0 gdy w trakcie rozmowy urządzenie znajduje sie przy uchu.


Pierwsze uruchomienie

Wkładanie karty SIM i karty Micro-SD

Gdy rozpakujesz opakowanie z telefonem komórkowym:

- 1. Źdejmij obudowę, korzystając z załączonego narzędzia wkładanego w otwór obudowy.
- 2. Włóż kartę w kieszeń zgodnie z pokazanym kierunkiem.
- 3. Umieść kieszeń z powrotem w odpowiednim położeniu i wepchnij ją do środka, aby ją zamknąć.

4G/3G/2G	1	Kartę SIM i kartę micro-SD należy wkładać dokładnie tak, jak jest pokazane na ilustracji, aby nie uszkodzić gniazda ani karty.
4G/3G/2G	2	
Kartę micro-SD	2	

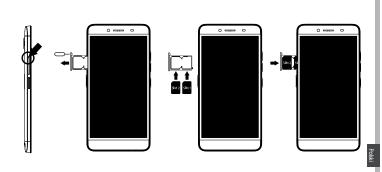

Pierwsze uruchomienie

Włączanie urządzenia

1. Włóż wtyczkę kabla ładowania do portu Micro-USB i podłącz go do ładowarki.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.
 Po pierwszym uruchomieniu urządzenia ARCHOS kreator instalacji pomaga skonfigurować naiważnieisze ustawienia.
- 3. Postępuj według instrukcji.

Po włożeniu karty SIM może być wymagane wpisanie kodu PIN. Uważaj, aby nie wprowadzić błędnego kodu PIN.

Wskazówka:

Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez określony czas, przejdzie ono w tryb czuwania. Aby uruchomić urządzenie znajdujące się w stanie hibernacji, naciśnij przycisk zasilania. Aby ustawić czas, po którym urządzenie przejdzie w tryb czuwania, skorzystaj z następującej ścieżki: ustawienia > wyświetlacz > hibernacja.

Na ekranie głównym 1. Przeciągnij aby przejść do Google Now w prawo aby wyświetlić wszystkie aplikacje 2. Naciśnii ::: 3. Przytrzymaj aby przesunąć ją w prawo i utworzyć nowy palec na aplikacji ekran główny. 4. Powiedz "Ok aby uruchomić stronę wyszukiwania. Google"

5. Przeciągnij pasek w stanu w dół i naciśnij, aby wyświetlić





137

szybkie ustawienia

Dane mobilne i połączenie Wi-Fi

Transmisja danych w sieci komórkowej

Jeśli masz abonament na telefon komórkowy z opcją transmisji danych, połączenie z Internetem powinno nastąpić automatycznie. Urządzenie ARCHOS będzie wykrywało sygnał sieci zawsze wtedy, gdy znajdzie się w zasiegu sieci 4G lub 3G operatora.

Aktywowanie/dezaktywowanie danych mobilnych

1. Dotknij pasek stanu i ściągnij go w dół, aby go wyświetlić.
2. Dotknij pasek ponownie, aby odsłonić szybkie ustawienia.
3. Wybierz ikonę Ustawienia.
4. W sekcji Wireless & networks wybierz opcję Data usage, a następnie kartę SIM card.
5. Dane mobilne można włączyć/wyłączyć, przesuwając przełącznik Mobile data.

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu działania sieci Wi-Fi. Skrót do ustawień połączenia Wi-Fi znajduje się na pasku stanu.

- 1. Dotknij pasek stanu i ściągnij go w dół, aby go wyświetlić.
- 2. Dotknij pasek ponownie, aby odsłonić szybkie ustawienia.
- 3. Wybierz ikonę Wi-Fi 📉, aby uaktywnić połączenie Wi-Fi
- 4. Wybierz "Wi-Fi" poniżej ikony Wi-Fi.
- 5.Dotknij nazwę sieci, z którą chcesz się połączyć. Sieci prywatne wyświetlane są z ikoną kłódki – aby się z nimi połaczyć, musisz wprowadzić hasło.





139

Polski

Konto Google i kontakty

Dodawanie konta Google

Konto Google umożliwia korzystanie z pełnej gamy aplikacji i usług Google.

- 1. Skorzystaj z następującej ścieżki: 1. Skorzystaj z następującej ścieżki "Settings" > "Accounts" > "Add account" "Settings" > "Accounts" > "Google" (ustawienia > konta > dodaj konto). 2. Zaznacz, że chcesz dodać konto Google. Wyświetlona zostanie lista danych.
- 3. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje na temat konta

Po utworzeniu konta uzyskasz dostęp do Play Store, poczty Gmail, usługi Spotkania Google, aplikacji Mapy Google i wielu innych.

Synchronizacja danych

Aby zapisać informacje, należy je

uprzednio zsynchronizować. Kopia zapasowa twoich danych zostanie zapisana na serwerach Google.

1. Skorzystaj z następującej ścieżki '"Settings" > "Accounts" > "Google" (ustawienia > konta > Google).

(ustawienia > konta > Google).

2. Wybierz swoje konto.
Wyświetlona zostanie lista danych, które można zsynchronizować.
Należy aktywować opcję automatycznej synchronizacji. Aby uruchomić synchronizację, naciśnij przycisk Menu B. a następnie "Sync now" (synchronizuj teraz). Dzięki temu będziesz mógł/mogła odzyskać swoje dane w przypadku utraty urządzenia lub karty SIM. W przypadku dodania konta Google na nowym urządzeniu,

zastosowane zostaną wszystkie zapisane informacje.

Zapisywanie kontaktów

Zapisane kontakty będą zawsze dostępne w przypadku korzystania z konta Google za pomoca przeglądarki internetowej. Można również zsynchronizować listę kontaktów z dowolnym telefonem z systemem operacyjnym Android, na którym skonfigurowano konto Google.

- Włóż do telefonu kartę SIM, na której zapisane są twoje kontakty.
- 2. Na ekranje głównym lub na ekranje 9. Wybierz przycisk Menu 🎚 aplikacji wybierz aplikację Kontakty
- Dotknij przycisk Menu !> "Import/ Export" (import/eksport).

- 4. W menu importowania i eksportowania kontaktów, wybierz opcje "Import from SIM card" (import z karty SIM).
- 5. Wybierz konto Google.
- 6. Zaznacz kontakty, które maja zostać zaimportowane, a następnie potwierdź polecenie.
- 7. Po zaimportowaniu kontaktów do konta Google użyj następującej ścieżki: "Settings" > "Accounts" > "Google" (ustawienia > konta >
- Google). Wybierz konto Google.
- , a następnie opcję "Sync now" (synchronizuj teraz).
- Twoje kontakty z konta Google zostana zapisane w urządzeniu.

Wskazówki i porady dotyczące systemu Android™

Przenoszenie elementu z ekranu głównego:

Dotknij i przytrzymaj palec na wybranym elemencie aż do wyświetlenia linii pozycjonowania, a następnie przesuń ikonę w wybrane miejsce i zwolnij ja.

Usuwanie elementu z ekranu głównego:

Dotknij i przytrzymaj wybrany element, przesuń palec w górę ekranu i upuść element nad ikoną usuwania.

Usuwanie elementu:

Na ekranie wszystkich aplikacji dotknij i przytrzymaj wybrany element, przesuń palec w górę ekranu i upuść element nad ikoną usuwania.

Tworzenie folderów aplikacji:

Upuść ikonę jednej aplikacji nad kolejną na ekranie głównym, aby je połączyć.

Widżety:

Dotknij ekran główny i przytrzymaj na nim palec. Dotknij "Widgets" (widżety). **Zmiana tapety:**

Przytrzymaj palec na ekranie głównym, a następnie wybierz tapetę z listy. Dotknij "Wallpapers".

Blokowanie ekranu głównego:

W panelu szybkich ustawień, dostępnym na pasku stanu urządzenia, dotknij "Settings" (ustawienia). W menu ustawień przewiń w dół i dotknij ikonę "Security" (bezpieczeństwo). Następnie dotknij "Screen lock" (blokada ekranu). Dotknij rodzaj blokady, jaka chcesz zastosować. Po ustawieniu blokady zablokowany ekran bedzie wyświetlany po każdym uruchomieniu urządzenia ze stanu hibernacji, wraz z monitem o wprowadzenie ustalonego wzoru, kodu PIN lub skonfigurowanego elementu zabezpieczającego.

Komórka przed kradzieżą:

1. Włóż kartę SIM w urządzeniu. 2. Przejdź do Ustawienia> Zabezpieczenia i wybierz Komórka Anti-Theft. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Rozwiązywanie problemów

Telefon zawiesił się lub nie można go uruchomić

- 1. Wyjmij baterię i zainstalować go ponownie.
- 2. Naładuj urządzenie.

Telefon nie łączy się z siecią lub wyświetlany jest komunikat o braku dostępnych usług

Spróbuj połączyć się z innego miejsca. Sprawdź zasięg sieci u swojego operatora.

Nie mogę wykonywać połączeń wychodzących

Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią oraz że sieć nie jest przeładowana lub niedostępna.

Nie mogę odbierać połączeń przychodzących

Upewnij się, że telefon jest włączony i połączony z siecią (sprawdź, czy sieć nie jest przeładowana lub niedostępna).

144

Kod PIN karty SIM został zablokowany

Skontaktuj się z operatorem sieci, aby otrzymać kod PUK, który umożliwi odblokowanie karty SIM.

Aby skonfigurować nową sieć 4G:Dotknii ikone ustawień na ekranie

urządzenia. 1. Wybierz Wireless & networks > More... >

- Nybielz Wiless a Heworks / Mobile networks / Wiless Albeits / Mobile networks (usługi bezprzewodowe i sieci > więcej... > sieci komórkowej.

 2. W ustawieniach sieci komórkowej wybierz operatora w sekcji Network operators.
- 3. W ustawieniach sieci komórkowej wybierz Access point names.
- 4. Wybierz , aby dodać nowe parametry i przepisz dokładnie parametry połączenia otrzymane od operatora 4G.

Üdvözöljük!

Gratulálunk legújabb ARCHOS készüléke megvásárlásához!

A jelen Rövid felhasználói útmutató segít megfelelően beüzemelni a készüléket. Ha további kérdései vannak a készülék használatával kapcsolatban,

- Érdemes megnéznie a gyakran ismételt kérdéseket a weboldalunkon: látogasson el ide: http://faq.archos.com/
- Üzenetet is küldhet nekünk a Facebookon:

látogasson el ide: www.facebook.com/ARCHOS

- Az értékesítés utáni részlegünkhöz is fordulhat:
- látogasson el a www.archos.com weboldalra, majd kattintson erre: Támogatás > Értékesítés utáni támogatás >
- Megtekintheti a megfelelőségi nyilatkozatot:
- látogasson el a www.archos.com weboldalra, maid kattintson erre: Támogatás > Letöltések >

Termékeink rendszeres frissítése és feilesztése miatt előfordulhat, hogy az Ön készülékének szoftvere némiképp eltérően jelenik meg, vagy kismértékben eltérőek a funkciói a jelen Rövid felhasználói útmutatóban olvasottakhoz képest.

A csomag tartalma

Ellenőrizze, hogy az alábbiak megvannak-e a termék dobozában:

- ARCHOS Diamond Plus
- Fejhallgató
- USB-kábel
- Töltő
- Rövid felhasználói útmutató
- Garanciális jogi és biztonsági információk


A készülékhez kapott tételek és az elérhető tartozékok a régiótól és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A mellékelt tételek kifejezetten az Ön készülékéhez valók, következésképp nem feltétlenül kompatibilisek más készülékekkel.

A jóvá nem hagyott tartozékok használata a készülék hibás működését okozhatja.

A telefon bemutatása

- Fejhallgató-csatlakozó
- (2) Elülső kamera
- (3) Telefon hangszórója
- (4) Fényérzékelő
- S Hangerő-szabályozó gombok
- 6 Főkapcsoló

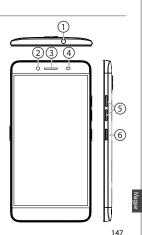

A telefon bemutatása

- (7) Zajcsökkentést
- (8) Kamera
- (9) Vaku
- (10) SIM- | MicroSD-kártyatartó nyílás
- (1) Kamera gomb
- (12) Hangszóró
- Micro USB-port
- (14) Mikrofon



- Főkapcsoló: Kikapcsolt készülék esetén: nyomja meg hosszan a bekapcsoláshoz. Bekapcsolt készülék esetén: nyomja meg röviden a képernyő kikapcsolásához, nyomja meg hosszan az opciók megjelenítéséhez.
 - Hangerő-szabályozó gombok: Hangerő beállításához nyomja meg a +/- gombot. Ha megnyomja a gombot, megjelennek az értesítési opciók, és kiválaszthatja a legmegfelelőbbet.
- Vissza: Ha megnyomja, visszatér az előző képernyőre.
- Kezdőképernyő: Rövid megnyomás esetén visszavisz a kezdőképernyőre; ha hosszan nyomja meg, megnyítja a Google Now alkalmazást.
- A legújabb alkalmazások: Megnyomásával megjelenítheti a legutóbbi alkalmazásokat.

- Micro USB-port: Ide csatlakoztathatja a tartozék kábelt a készülék töltéséhez vagy számítógéphez csatlakoztatásához.
 - Fejhallgató-csatlakozó: Ide csatlakoztathatja a tartozék fülhallgatót a szabad kezes telefonáláshoz

0

- Kamera & Vaku: Fényképet vagy videót készíthet. A hosszabb videókhoz helyezzen a készülékbe micro SD-kártyát. Sötét környezetben aktíválhatja az opcionális vakut, amely a gyorsbeállítások segítségével lámpaként is használható.
 - A fényérzékelő kikapcsolja a képernyőt, amikor hívás közben a fül közelében található a készülék

. . .


Első lépések

SIM- és micro SD-kártyák behelyezése

A mobiltelefon dobozának kicsomagolását követően:

- 1. A mellékelt szerszámmal a szerszámot a fedélen lévő lyukba helyezve távolítsa el a fedelet.
- 2. A jelzett irányban helyezze a kártyát a kártyatartóba.
- 3. A kártyatartót a helyes állásban tegye vissza, majd azt zárásig tolja be.

4G/3G/2G	1	A SIM kártyát és a micro SD-kártyát feltétlenül az ábrán látható módon helyezze be, ellenkező esetben megsérülhet a nyílás vagy a kártya.
4G/3G/2G	2	
Micro SD-kártyát	2	

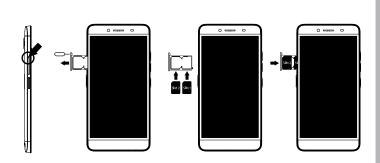

Első lépések

Bekapcsolás

- 1. Csatlakoztassa a töltőkábelt Micro USB-csatlakozóhoz és a töltőhöz.
- A készülék első használata előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a főkapcsolót.
 Az ARCHOS első indításakor a telepítési varázsló segít a készülék beállításában.
- 3. Kövesse az utasításokat.

Ha behelyezett SIM kártyát a készülékbe, lehet, hogy meg kell adnia a PIN kódot.

Ügyeljen rá, hogy a helyes PIN kódot adja meg.

Tipp:

Ha adott ideig nem használja, a készüléke készenléti üzemmódba vált.

A készülék felébresztéséhez nyomja meg a főkapcsolót.

Az időtartamot a Settings > Dísplay > Sleep [Beállítások > Kijelző > Alvó módba váltás] menüpontban állíthatja be.

A kezdőképernyőn

- 1.Csúsztassa az a Google Now megnyitásához. ujját jobbra
- 2. Nyomja meg az összes alkalmazás eléréséhez. az ::: gombot
- 3. Tartsa az ujját egy alkalmazáson
- 4.Mondja: "Oké a keresési oldal megnyitásához. Google"
- 5. Húzza lefelé az állapotjelző sávot, majd nyomja meg a gyorsbeállítások megjelenítéséhez.





Magyar

Mobil adat- és Wi-Fi kapcsolat

Mobil adatkapcsolat

Ha mobiltelefon-előfizetése mobil adatátviteli lehetőséget is tartalmaz, további beállítás nélkül csatlakozhat az internethez. Az ARCHOS csak akkor kap jelet, ha a szolgáltatója 4G vagy 3G hálózatának lefedettségi területén belül tartózkodik.

A mobil adatátvitel aktiválása/deaktiválása

1. A megjelenítéshez érintse meg és húzza lefelé az állapotjelző sávot.

2. A gyorsbeállítások felfedéséhez ismét érintse meg a sávot.

3. Válassza ki a Beállítások ikont.

4. A Wireless & networks [Vezeték nélküli és hálózatok] részben válassza ki a Data usage [Adathasználat], majd a SIM card [SIM kártya] lapot.

5. A ki- vagy bekapcsoláshoz csúsztassa el a Mobile data [Mobil adatok] kapcsolót.

Wi-Fi kapcsolat

FIGYELEM! Győződjön meg róla, hogy Wi-Fi zónában tartózkodik. Áz állapotjelző sávról gyórsan elérheti a Wi-Fi heállításokat

- 1. A megjelenítéshez érintse meg és húzza lefelé az állapotjelző sávot
- 2. A gyorsbeállítások felfedéséhez ismét érintse meg a sávot.
- 3. Válassza ki a Wi-Fi ikont a Wi-Fi kapcsolat aktiválásához
- 4. Válassza ki a "WiFi" elemet a Wi-Fi ikon alatt.
- 5. Érintse meg annak a hálózatnak a nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne
- A magánhálózatok mellett lakat szimbólum látható, és jelszó megadását kérik.





Google-fiók és névjegyek

Google-fiók hozzáadása

A Google-fiók lehetővé teszi bármely használni kívánt Google alkalmazás és szolgáltatás funkcióinak teljes körű kihasználását.

- Nyissa meg a "Settings" > "Accounts" > "Add account" [Beállítások > Fiókok > Fiók hozzáadása] menüpontot.
- A hozzáadáshoz válassza ki a "Google" fióktípust.
- 3. A fiókkal kapcsolatos adatok megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A fiók létrehozását követően elérheti

a Play áruházat, a gmailt, a Hangout szolgáltatást, a térképeket és számos

más alkalmazást.

Adatok szinkronizálása

A mentéshez szinkronizálnia kell az adatokat. Az adatokról biztonsági mentés készül a Google szervereken.

 Nyissa meg a "Settings" > "Accounts" > "Google" [Beállítások > Fiókok > Google] menüpontot.

2. Válassza ki a fiókját. Megielenik a szinkronizálható adatok listája.

Aktiválja az automatikus szinkronizálást. A szinkronizálás elindításához nyomja meg a Menu [Menü] gombot |, majd válassza a Svnc now [Szinkronizálás most] lehetőséget. Készüléke vagy SIM-kártyája elvesztése esetén

visszanverheti adatait. Amikor Google-fiókját hozzáadja egy új

készülékhez, az összes mentett adata átkerül az új készülékre.

Névjegyek mentése

Ha a névjegyei le vannak mentve, azok mindig elérhetők a weben keresztül, és bármely Androidos telefonnal szinkronizálhatók, amelyen 7. Ha sikerült importálni a be van állítva a Google-fiókja.

- 1. Helyezze be a névjegyeit tartalmazó SIM-kártyát a telefonjába.
- 2. Válassza ki a Személyek alkalmazást a kezdőképernyőn vagy az Összes alkalmazás képernyőn. 3. Érintse meg a Menu [Menü]
- gombot , majd válassza az "Import/ Export" [Importálás/Exportálás] lehetőséget.
- 4. A névjegyek importálása/ exportálása részben válassza az

"Import from SIM card" [Importálás SIM-kártyáról] lehetőséget.

Válassza ki Google-fiókját.

6. Ellenőrizze az importálandó névjegyeket, és hagyja jóvá a kiválasztást.

névjegyeket a Google-fiókba, nyissa meg a "Settings" > "Accounts" >

"Google" [Beállítások > Fiókok > Google] menüpontot.

8. Válassza ki Google-fiókját.

9. Nyomja meg a Menu [Menü] gombot I, majd válassza a "Sync now" Szinkronizálás mostl lehetőséget. Néviegyeit ezzel elmentette Googlefiókján keresztül.

Ötletek és tippek az Android™-hoz

Elem áthelyezése a kezdőképernyőn:

Érintse meg az ujjával, és tartsa lenyomva, míg a koordinátahálózat meg nem jelenik, utána húzza a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

Elem törlése a kezdőképernyőn:

Érintse meg az ujjával az adott elemet, tartsa lenyomva, majd húzza az ujját a képernyő teteje felé, és engedje el a "Törlés" ikon felett.

Elem eltávolítása:

Az "Összes alkalmazás" képernyőn érintse meg az ujjával az adott elemet, tartsa lenyomva, majd húzza az ujját a képernyő teteje felé, és engedje el az "Eltávolítás" kosár felett.

158

Alkalmazásmappák létrehozása:

Ha egy alkalmazás ikont egy másik fölé húz egy kezdőképernyőn, majd elengedi, azzal összekapcsolja a két ikont.

Minialkalmazások:

Érintse meg az ujjával és tartsa lenyomva a kezdőképernyőt. Érintse meg a "Widgets" [Minialkalmazások] elemet

Háttérkép megváltoztatása:

Tartsa az ujját egy kezdőképernyő üres helyén. Érintse meg a "Wallpapers" [Háttérképek] elemet.

Az érintőképernyő lezárása:

Az állapotjelző sáv gyorsbeállítások részén érintse meg a "Settings" [Beállítások] elemet. A "Settings" [Beállítások] menüben görgessen lefelé, és érintse meg a "Security" [Biztonság] elemet. Érintse meg a "Screen lock" [Képernyő lezárása] menüpontot. Érintse meg a használni kívánt lezárástípust. Ha lezárást állít be, a képernyő felébredésekor lezárási képernyő jelenik meg, és kéri a minta, PIN-kód vagy más kulcs megadását.

Mobil lopásgátló:

- 1. A SIM-kártya a készülékben.
- 2. Válassza a Beállítások> Biztonság és válassza ki a Mobile lopásgátló.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hibaelhárítás

A telefonom lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni

- Vegye ki az akkumulátort, és visszahelyez (személyi feloldó kód). újra.
- 2. Töltse fel a készüléket.

A telefonom nem kapcsolódik a hálózathoz, vagy a "Nincs hálózat" üzenet jelenik meg a képernyőn Próbáljon máshonnan csatlakozni. Ellenőrizze a hálózati lefedettséget a

szolgáltatójánál. Nem tudok hívást kezdeményezni

Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozik-e hálózathoz, és hogy a hálózat elérhető és nem túlterhelt-e.

Nem tudok hívást fogadni

Ellenőrizze, hogy a telefonia be van-e kapcsolva és csatlakozik-e hálózathoz (ellenőrizze, hogy a hálózat elérhető és nem túlterhelt-e)

SIM-kártva PIN-kódia blokkolva

Kérje szolgáltatójától a PUK-kódot

Új 4G hálózat beállítása:

A készüléken érintse meg a Settings [Beállítások] elemet.

- Válassza a Wireless & networks > More... > Mobile networks [Vezeték nélküli és
- hálózatok > Továbbiak ... > Mobilhálózatok) menüpontot.
- 2. A Mobile network [Mobilhálózat] beállításokban válassza ki szolgáltatóját a hálózatüzemeltetők közül.
- 3.A Mobile network [Mobilhálózat] beállításokban válassza ki az Access point names [Hozzáférési pontok nevei] menüpontot.
- 4. Válassza a 📺 lehetőséget az új paraméterek megadásához, és írja be a 4G szolgáltatója által megadott pontos csatlakozási páramétereket.

CHÀO MỪNG

Cảm ơn ban đã lưa chon sản phẩm Archos!

Hướng dẫn sử dụng này giúp bạn dễ dàng sử dụng chiếc điện thoại.

Nếu ban có câu hỏi hoặc thắc mắc gì về sản phẩm,

- Ban có thể tham chiếu các các hỏi thường xuyên trên website của chúng tôi: http://faq.archos.com/
- Ban có thể gửi câu hỏi trên Facebook:

www.facebook.com/ARCHOS

- Bạn có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng: www.archos.com chọn Hỗ trợ>Hỗ trợ sau bán hàng
- •Ban có thể tham chiếu thông số phù hợp: www.archos.com, chọn Hỗ trợ>Tải về

Bở vì chúng tôi thường xuyên nâng cấp và cải tiến sản phẩm, phần mềm trong máy của bạn có thể có một chút khác biệt về hiển thị hoặc chức năng so với thông tin trong

161

Hướng dẫn sử dụng.

HỘP THIẾT BỊ

Trong hộp bao gồm các thành phần như sau:

- Điện thoại ARCHOS Diamond Plus
- Tai nghe
- Cáp ÚSB
- Sac
- Hướng dẫn sử dụng
- Các thông tin về an toàn và bảo hành

Các thành phần nêu trên có thể thay đổi tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp. Các thành phần nêu trên được thiết kể chỉ phù hợp với thiết bị của bạn và có thể không phù hợp với các thiết bị khác Các thành phần không cùng chủng loại có thể gây hại cho thiết bị của bạn.

MÔ TẢ THIẾT BỊ

- (1) Giắc cắm tai nghe
- (2) Camera trước
- (3) Loa thoai
- (4) Cảm biến ánh sáng
- (5) Phím chỉnh âm lượng
- (6) Phím bật/tắt (ON/OFF)



MÔ TẢ THIẾT BỊ

- (7) Giảm tiếng ồn
- (8) Camera
- (9) Đèn flash
- (10) Phím camera
- (1) Khe cắm thẻ SIM | nhớ Micro-SD
- 12 Loa phát thanh
- (13) Cổng Micro USB
- (14) Microphone



- ON/OFF: Khi máy đang tắt, nhấn giữ để bật lên. Khi máy đang bật, nhấn để tắt màn hình, hoặc nhấn giữ để vào tùy chon màn hình
- Phím âm lượng: Nhấn +/- để tăng giảm âm lượng
- Phím Back: nhấn để quay lại mục trước
- Phím Home: nhấn để quay lại màn hình chủ, hoặc nhấn giữ để truy cập Google Now
- Phím chức năng: nhấn để xem những ứng dụng đang chạy
- Cổng Micro USB: để cắm sạc hoặc cắm cáp USB nối với máy tính

- Giắc tai nghe: cắm tai nghe
- Camera/Flash: dùng để chụp ảnh, quay phim, Để có thêm dung lượng, vui lòng cắm thẻ nhớ.
 Có thể sử dung đèn flash để chup
- Câm biến ánh sáng: có tác dụng tắt màn hình khi đưa điện thoại lên tai nghe.

ảnh trong tối hoặc dùng như đèn pin


BẮT ĐẦU SỬ DUNG

Lắp SIM và thẻ nhớ ngoài

Sau khi mở hộp điện thoại:

- Sử dụng ghim đi kèm để mở nắp lưng.
 Lắp thẻ nhớ vào khay theo đúng chiếu in trên máy.
- 3. Ấn khay vào bên trong để đóng.

4G/3G/2G	Khe cắm 1	Cần thận khi cấm thẻ SIM và thẻ nhớ, theo đúng hướng dẫn, nếu không có thể làm hòng thiết bị.
4G/3G/2G	Khe cắm 2	
Thẻ nhớ microSD	Khe cắm 2	

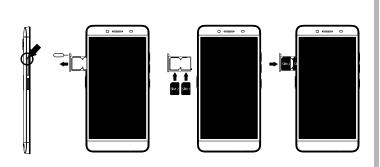

BẮT ĐẦU SỬ DUNG

Turning on

- 1. Cắm sạc vào cổng USB và cắm vào nguồn điện. Sạc đầy pin trước khi bắt đầu dùng điện thoại.
- 2. Nhấn và giữ phím ON/OFF để bật điện thoại lên. Tại lần đầu tiên sử dụng, sẽ có phần hướng dẫn cài đặt điện thoại.
- 3. Làm theo hướng dẫn.

Khi cắm SIM vào, nếu SIM của ban có mật mã PIN thì chú ý nhập đúng.

Meo:

Điện thoại sẽ vào trạng thái nghỉ nếu bạn không dùng một khoảng thời gian xác định. Nhấn phím ON/OFF để bật lại. Để thiết lập khoảng thời gian này, vào mục Cài đặt/Màn hình/Nghỉ.

Trên màn hình chủ

1. Trượt sang phải Để truy cập Google Now

2. Nhấn 📆 Để truy cập danh sách ứng dụng

3.Nhấn và giữ một bể chuyển nó sang phải và tạo thêm màn hình chủ mới.

4. Nói "OK Google" Để vào trang tìm kiếm.

5. Chạm vào thanh trạng thái và vuốt xuống để hiển thị thông tin. Chạm thêm lần nữa để hiển thị thanh cài đặt nhanh.





KẾT NỐI DỮ LIỆU VÀ WIFI

Kết nối dữ liêu

Nếu số điện thoại của bạn đã đăng ký sử dụng gói dữ liệu, điện thoại sẽ được kết nối mạng mà không cần cài đặt gì thêm. Điện thoại ARCHOS chỉ có tín hiệu khi nằm trong vùng phủ sóng của nhà mạng.

Bất và tắt kết nối dữ liệu



Chắc chắn điện thoại đang trong vùng phủ sóng Wifi. Ban có thể truy cập nhanh vào cái đặt Wifi từ thanh trạng thái.

- 1. Chạm vào thanh trạng thái và vuốt xuống.
- 2. Cham thêm lần nữa để hiển thi mục cài đặt nhanh.
- Chọn biểu tượng Wifi dễ bật kết nối Wifi
- 4. Chon 1 kết nối Wifi trong danh sách bên dưới.
- 5. Chạm vào tên của mạng Wifi mà bạn muốn nổi tới. Những mạng bảo mật sẽ có biểu tượng ổ khóa, yêu cầu bạn phải nhập mật khẩu để kết nối.





THIẾT LẬP TÀI KHOẢN GOOGLE VÀ DANH BA

Thêm tài khoản Google

Tài khoản Google cho phép bạn sử dụng đầy đủ các ứng dụng và dịch vu của Google.

- 1. Vào mục Cài đặt> Tài khoản > Thêm tài khoản.
- 2. Chon tài khoản Google.
- 2. Chinh tan Midan dogle: 3. Làm theo hướng dẫn để hoàn thành việc tạo tài khoản. Sau khi tạo xong, bạn có thể sử dụng Play Store, Gmail, Hangouts, Maps và các ứng dung khác.

Đồng bô dữ liêu

Dữ liễu cần được đồng bộ để lưu trữ. Dữ liệu sẽ được lưu an toàn trên các máy chủ của Google.

- 1. Vào mục Cài đặt> Tài khoản > Google.
- 2.Chọn tài khoản của bạn
 Danh sách các mục có thể đồng bộ
 được liệt kê ở đày Chế độ tự động
 đồng bộ được bật.
 Để thực hiện đồng bộ, nhấn phím
 Menu **l**, rồi chọn Đồng bộ. Việc
 đồng bộ cho phép ban lấy lai dữ

đồng bộ cho phép bạn lấy lại dữ liệu trong trường hợp mất máy hoặc thẻ SIM.

Lưu danh ba

Khi bạn lưu 1 danh bạ, nó sẽ tự động lưu trên web và bạn có thể truy cập danh bạ trên bất cứ thiết bị Andoird nào với tài khoản Google của ban.

- 1. Cắm thẻ SIM chứa danh bạ của bạn vào điện thoại.
- 2. Trên màn hình chủ hoặc menu ứng dụng, chọn ứng dụng Danh ba
- 3. Nhấn phím Menu 3 > "Nhập/ Xuất".
- 4. Trong mục Nhập/Xuất danh bạ, chọn "Nhập từ thẻ SIM".
- 5. Chọn tài khoản Google của bạn.
- 6. Lựa chọn các danh bạ cần nhập.

- 7. Sau khi nhập danh bạ, vào mục Cài đặt> Tài khoản > Google.
- 8. Chọn tài khoản Google của bạn.
- 9. Nhấn phím Menu 🗓
- Đồng bộ. Danh bạ của bạn sẽ được lưu vào tài khoản Google.

CÁC MEO VÀ THỦ THUẬT ANDROID™

Di chuyển một đối tượng trên màn hình chủ:

Nhấn và giữ nó, rồi trượt nó tới vị trí mong muốn, thả tay ra.

Xóa một đối tượng trên màn hình

Nhấn và giữ nó, rồi trượt nó tới góc trên màn hình, thả nó vào biểu tương "Xóa".

Gỡ bỏ một ứng dụng:

Vào menu ứng dụng, nhấn và giữ biểu tượng ứng dụng, rồi trượt nó tới góc trên màn hình, thả nó vào biểu tương "Gỡ bỏ".

Tạo một thư mục ứng dụng:

Thả một biểu tượng ứng dụng vào một biểu tượng ứng dụng khác trên màn hình chủ, và 2 ứng dụng đó sẽ được chứa trong một thư mục ứng dung.

Widgets:

Nhấn và giữ tại một vùng trống trên màn hình chủ, chọn "Widgets".

Thay đổi hình nền:

Nhấn và giữ tại một vùng trống trên màn hình chủ, chọn "Hình nền".

Khóa máy:

Chọn Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình.

Chọn kiểu khóa bạn muốn (hình vẽ, mật khẩu hoặc nhấn phím). Sau đó, để mở khóa máy, bạn sẽ cần nhập mã tương ứng.

Điện thoại di động chống trộm:

- 1. Lắp thẻ SIM vào điện thoại.
- 2. Vào Settings> Security và chon Điện thoại di động chống trôm.
- 3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

GIẢI QUYẾT SƯ CỐ

Điện thoại bị treo và không bật lên được

- 1. Tháo pin ra và thay pin khác
- 2. Sạc điện thoại.

Điện thoại không thể kết nối vào mạng hoặc báo "Không có dịch vụ"

Di chuyển tới vùng có tín hiệu mạng.

Không thể gọi đi

Chắc chắn điện thoại có tín hiệu mạng hoặc mạng không bị qua tải hoặc mất mang.

Không thể nhận cuộc gọi

Chắc chắn điện thoại bật và có tín hiệu mạng hoặc mạng không bị qua tải hoặc mất mang.

SIM bi khóa mã PIN

Gọi tới trung tâm chăm sóc khách hàng của nhà mạng để xin mã PUK, rồi mở khóa PIN.

Cấu hình mạng 4G:

Vào mục Cài đặt.

- 1.Chọn Mạng & không dây > Thêm nữa > Mang di đồng.
- 2.Chon nhà mang tương ứng.
- 3.-Chọn điểm truy cập tương ứng rồi
- nhấn **a** để nhập vào các tham số cài đặt của mang 4G.

اكتشاف الاخطاء و اصلاحها

غير قادر على تشغيل الهاتف

-1 شحن الجهاز. -2 اضغط على زر الفتح / الغلق لمدة 10 ثانية أو استخدام زر إعادة الضبط. لاستخدام زر إعادة الضبط، اضغط على زر «إعادة الضبط ذات الثقب» باستخدام أداة رفيعة جدا مثل خلة الاسنان.

غير قادر على الاتصال بالشبكة او لا يوجد خدمة

يرجى المحاولة مرة اخرى في مكان اخر , يرجى التاكد من وجود تغطية للشبكة. غير قادر على احراء مكالمات

يرجى التاكد من اتصال الهاتف بالشبكة , و ان الشبكة تعمل و متاحة.

غير قادر على استقبال مكالمات

يرجى التاكد من ان الهاتف يعمل و متصل بالشبكة , (و ان الشبكة تعمل و متاحة). قفل ر مز PIN للبطاقة

يرجى الاتصال على مشغل الشبكة للحصول على رمز PUK .

لضبط اعدادات شبكة 4G الجديدة

قم بالدخول الى الاعدادات, ثمر اختر الشبكة اللاسلكية & الشبكات > المزيد > شبكات الهاتف المحمول, ثمر اختر اعدادت الشبكة, قمر باختيار مشغل الشبكة, ثمر اختر اسمر نقطة الدخول الصحيحة و المعلومات الصحيحة للاتصال من خلال مشغل خدمة 46. تنسة: دليل المستخدم للبه جعية فقط, قد يوجد اختلاف بين خيارات الهاتف المذكورة في الدليل و بين الخيارات

-بياب على المساء -الفعلية للهاتف.



انشاء حافظة للتطبيقات:

قم بوضع ايقونة تطبيق على ايقونة تطبيق اخر و سيتم دمج التطبيقين معا في حافظة واحدة .

عناصر widgets :

قم بالضغط على مكان فارغ في الشاشة الرئيسية , ثمر اختر من القائمة . تغير ورق الحائط :

قم بالضغط على مكان فارغ في الشاشة الرئيسية , ثمر اختر من القائمة . قفل الشاشة :

من خلال قائمة الاستخدام السريع من خلال الدخول الى شريط الحالة , قمر باختيار الاعدادات > الحماية > قفل الشاشة , ثمر اختر نوع قفل الشاشة المستخدم , بعد اغلاق الشاشة و عند محاولة تشغيلها سيتطلب ادخال رمز قفل الشاشة سواء كان "نموذج للقفل" , رمز PIN , اخر .

المحمولة المضادة للسرقة:

إدراج بطاقة SIM في الجهاز،

انتقل إلى إعدادات> الأمن واختر المتنقلة لمكافحة السرقة. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تعلىمات الاستخدام

نقل عنصر من الشاشة الرئىسية:

قَرِ بالضغّط على العنصر المحدد حتى يتمر تحديده بلون مختلف ثمر قمر بوضعه في المكان المحدد ثمر قمر برفع اصبعك . حذف عنص من الشاشة الرئيسية:

قمر بالضغط على العنصر المحدد حتى يتمر تحديده بلون مختلف ثمر قمر بوضعه في المكان المحدد "حذف" ثمر قمر برفع اصبعك .

الغاء تثبيت عنصر:



2.قم باختيار ايقونة الاسماء من القائمة الرئيسية او من التطبيقات

3.اضغط مفتاح القائمة (ارسال & استلام) 4.اختر استلام من البطاقة

۱۰۹ من استدار من

5.اختر حساب Google

6.قم باختيار الاسماء المحدد ارسالها او استلامها

7.عند استلام الاسماء الى حساب Google , قم بالذهاب الى الاعدادات - الحسابات - Google -

8.قمر باختيار حساب Google

9.اضغط مفتاح القائمة , ثمر اضغط « تزامن « , حيث يتمر حفظ الاسماء من خلال حساب Google

حساب Google& الاسماء

اضافة حساب Google

هذا الحساب يتيح للمستخدم استخدام الخدمات و التطبيقات المدعمة من خدمة Google .

1. قمر بالدخول الى الاعدادات – الحسابات – اضافة حساب 2. اختر نوع الحساب « Google» ثمر اختر اضافة

 قمر باتباع التعليمات الموجودة على الشاشة لانهاء تثبيت حساب Google على الهاتف , حيث يمكن استخدامر سوق Play , Gmail, hangouts الخرائط , التطبيقات الاخري.

تام ولعمر له نمرازت

حيث يتم تزامن المعلومات لحفظها , يتم حفظ البينات على معدات خدمة Google . 1. قم بالدخول إلى اعدادات > الحسابات > Google .

2. اختر الحساب .

حيث يتم عرض قائمة المعلومات التي يمكن عرضها.

قم بالتاكد من المعلومات التي ستم عمل تزامن لها.

فى حالة فقد البطاقة او الهاتف يمكن للمستخدم استعادة هذه البيانات , فى حالة تثبيت حساب Google على جهاز جديد. سيتم استعادة كل البيانات .

حفظ الاسماء

عند حفظ الاسماء تكون متاحة على معدات خدمة حساب Google , و يمكن عمل تزامن لها على اى جهاز . 1.قمر بتثبيت البطاقة التي تحتوي على الاسماء في الهاتف

12



اتصال السانات

اذا كان الهاتف يدعم الاتصال بالانترنت من خلال اتصال البيانات , سيتمر الاتصال بالانترنت دون اى اعدادات مسبقة , حيث يتمر الاتصال عند وجود اشارة في نطاق تغطية شكة 4G اه شكة 3G.

تفعيل / الغاء تفعيل اتصال البيانات

- 1.قم بسحب شريط الحالة لعرضه
- 2.اضغط مرة اخرى للدخول الى الاعدادات السريعة
- 3.اختر ايقونة الاعدادات
- 4.الشبكة اللاسلكية & الشبكات, اختر استخدام البيانات ثمر اختر البطاقة
 - 5.قم بازاحة الايقونة الخاصة باتصال البيانات للتشغيل والاغلاق.



≘63° 🌣 😫

11

15:10

اتصال البيانات & الشبكة اللاسلكية

اتصال الشبكة اللاسلكية

تنبيه : يرجى التأكد من التواجد في نطاق تغطية الشبكة اللاسلكية , يمكن الدخول الى اعدادات الشبكة اللاسلكية من خلال شريط الحالة





9

بدء الاستخدام


التشغيل

- 1. قم يتوصيل كابل الشحن في منفذ USB وقم يتوصيله بالشاحن
- عند استخدام الجهاز للمرة الاولى يرجى اكتمال شحن البطارية
- 2. اضغط لمدة على مفتاح التشغيل والاغلاق لتشغيل الجهاز
- عند استخدام الجهاز للمرة الاولى سيظهر رسم توضيحي للمساعدة لضبط الجهاز. 3. اتباع التعليمات
- في حالة استخدام بطاقة سيتطلب ادخال رمز PIN , يرجى الحذر من ادخال رمز PIN خاطئ

: ةظوحلم

يتم دخول الجهاز الى وضع الاستعداد عند عدم الاستخدام لمدة من الوقت , لتنشيط الجهاز اضغط مفتاح التشغيل والإغلاق, لضبط المدة قم بالذهاب الى الإعدادات - العرض - السكون.



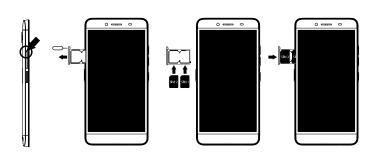

7

بدأ الاستخدام

تركيب البطاقة & البطارية

بعد القيام بفتح علبة الجهاز

1. قمر بازاحة غطاء الجهاز بواسطة االاداة الملحقة مع الجهاز

2. قمر بوضع البطاقة في المكان المحدد لها وفق الاتجاه الصحيح

3. قمر بدفع البطاقة للدخول في المكان المخصص لها للاغلاق

عند تركيب شريحة البطاقة او بطاقة الذاكرة يرجى اتباع التعليمات حتى لا يتم اتلاف البطاقة او المنفذ	4G/3G/2G	منفذ 1
	4G/3G/2G	منفذ 2
	Micro-SD card بطاقة	منفذ 2



⊚ •	الكامرا / الفلاش : لالتقاط الصور وتسجيل الفيديو ولتمديد الفيديو قم بتركيب بطاقة ذاكرة , قم بتفعيل خاصية الفلاش للحصول على الضوء اثناء الظلام واستخدامه ككشاف	9	مفتاح التشغيل والاغلاق : عندما يكون الهاتف مغلق اضغط مدة طويلة لتشغيل الهاتف , وعندما يكون الهاتف مشغل اضغط مدة قصيرة لاغلاق الشاشة ومدة طويلة لإغلاق الهاتف
0	حساس الضوء : يتم اغلاق الشاشة عند اقتراب الجهاز من الاذن اثناء اجراء المكالمات		مفاتيح الصوت + / - : لتعديل مستوى الصوت , عند الضغط على المفتاح سيتم عرض خيارات الاخطار , حيث يمكنك اختيار ما هو موافق لاختياراك
		◁	رجوع : للعودة الى الشاشة السابقة
		0	اضغط لمدة قصيرة للعودة الى الرئيسية , اضغط لمدة طويلة للدخول الى جوجل الان
			التطبيقات الاخيرة : لعرض قائمة التطبيقات الاخيرة
		=	منفذ Micro-USB : قمر بتوصيل الكابل الملحق مع الهاتف لشحن الجهاز او توصيله بالكمبيوتر
		8	منفذ سماعة الرأس : لتوصيل السمااعة الملحقة مع الجهاز لاجراء المكالمات من خلال السماعة

وصف الهاتف

- (7) تقليل الضوضاء
 - (8) الكاميرا
 - و الفلاش
- منفذ بطاقة SIM | Micro-SD card منفذ بطاقة
 - (1 زر الكاميرا
 - (12) السماعة الخارجية
 - Micro-USB منفذ
 - 030 344 (13
 - 👍 میکروفون







وصف الهاتف

1 منفذ سماعة الرأس

2) الكاميرا الامامية

(3) سماعة الهاتف

حساس الضوء
 مفاتيح الصوت

6 مفتاح التشغيل والاغلاق



المحتوي

قم بفتح علبة الجهاز للحصول على العناص التالية

- الجهاز ARCHOS Diamond Plus
 - السماعة
 - کابل USB
 - الشاحن
 - دلىل الاستخدام
- بطاقة الضمان & ملاحظات الحماية

الملحقات و الاكسسورات المتاحة مع الهاتف قد تختلف وفق المنطقة او مشغل الخدمة , كما ان هذه الملحقات مصممة لهذا الجهاز فقط و لا تتوافق مع اي جهاز اخر , و استخدام الملحقات غير المتوافقة قد ينسب في حدوث مشاكل للهاتف .



مرحبا

شكرا لشرائك هذا المنتج من ARCHOS

هذا الدليل للمساعدة في بدأ الاستخدام بطريقة صحيحة

في حالة وجود اي استفسارات عن كيفية الاستخدام

يمكن الرجوع الى الاسئلة المتكررة على موقع الانترنت

http://faq.archos.com/

قم بالرجوع إلى موقع Facebook بمكن إرسال رسالة إلى

www.facebook.com/ARCHOS

ثمر اضغط < www.archos.com يمكن الرجوع الى قسمر خدمة ما بعد البيع قمر بالذهاب الى موقع الدعم < خدمة ما بعد البيع

ثمر اضغط < الدعمر < www.archos.com يمكن الرجوع الى اعلان المطابقة قمر بالذهاب الى موقع التنزيلات

يرجى العلم بأنه يتم تحديث وتحسين المنتجات ولذا فان السوفت وير الموجود على الجهاز قد يختلف عن المذكور في هذا الدليل



*A*RCHOS Entertainment your way

شهادة ضمان

خلىك مُختلف ...

f /ArchosEgypt

/ArchosEgypt

🔾 عيش التجربة مع أركوس













(الإسكندرية

الدقهلية





القــاهـــــرة) وسط البلد : ٤٢ ش رشدى من ش عبد العزيز برج جوهر أعلى كنتــاكى محينية نصر: ٣٠ ش مصطفى حمام من ش عباس العقاد خلف شيخ البلد

ARCHOS Diamond Plus book indd 17

الشركة المتحدة للتجارة والتوكيلات والاستيراد والتصدير

مصر الحديدة : ٣ ش) حسير السويس عمارات المبير بلاند

الملك فيصل: ٣٧٧ ش الملك فيصل محطة الأريزونا أمام قطاع الكتب

سموحة : ٢٨ ش توت عنخ أمون أمام مدارس محمد كُريْم الخاصة العجمى : الهانوفيل كيلو ١٧٫٥ طريق الإسكندرية مطروح بجوار ويدوز

المنصورة: ١١٩ ش الجمهورية برج الأميرة بجوار المحكمة

شىين الكوم : ١٠٥ ش حمال عبد الناصر

أسيوط : ٥٨ ش الجمهورية برج الحرية

شهادة ضمان

- موديل الجهاز : تاريخ الشراء :
- مدة الضمان ١٢ شهرا من التاريخ المطبوع أو التاريخ المدون على فاتورة الشراء الضريبية بالنسبة للحهاi فقط.
 - محة الضمان ٣ شهور على الملحقات الأصلية ضد عيوب الصناعة فقط. يتمتع العميل بإشتراك مجانى طوال فتره الضمان على المميزات التاليه:
- وفظ بيانات الهاتف 6 فحص الهاتف فنيا 6 تنظيف الهاتف 8 تحديث السوفت وبر الخاص بالهاتف.
- كما يرجى الإحتفاظ بنسخه من البيانات الموجوده على الهاتف لإن الشركه ستكون غير مسئولة عن فقدها.
- تأكيداً على حرصنا على تقديم أفضل خدمات ما بعد البيخ لعملائنا الكرام فان الضمان بشمل أعطال الحهاز الناتحة عن عبوب الصناعة فقط.
- الضمان لا يشمل عيوب ناتجه عن (سوء الإستخدام الإهمال تعرض الجهاز للكسر
- أو السوائل أو بخار الماء أو تيار كهربائي عالى. و استخدام برامج سوفت ویر غیر معتمدة − الفتح أو العبث بالجهاز − محاولة الاصلاح من خارج الشركة أو إستخدام إكسسوارات غير معتمدة يعتبر الضمان لاغيا في حاله حدوثها
 - الضمان بسقط في حاله أي شطب أو كشط في البيانات المبينة أعلاه.
 - لا يسرى الضمان إلا مع وجود ختم الشركة أو ختم الموزع.

- پنبغی أن يتطابق الرقم المسلسل الموجود على بطاقه الضمان مع الرقم المسلسل للحهاز.
- يجب على العميل الإحتفاظ بفاتورة الشراء الضريبية طوال فترة الضمان والتأكد من
- مطابقة تاريخ فاتورة الشراء الضريبية مع تاريخ شهادة الضمان المرفقة بالجهاز وذلك حفاظاً على حق العميل
- أولا : ضوابط وشروط صبانة أجهزة التليفونات المجمولة خلال سنة الضمان الأولى فقط : في حالة تكرار نفس العطل الذي يؤثر في أداء جهاز التليفون المحمول والتأكد من أن ذلك نتيجة لعبب بالصناعة مرتبن متتاليتين خلال السنة الأولى فقط أو فترة الضمان يتم استبدال التليفون المحمول ببديل صالح (الوحدة الداخلية فقط) من نفس الموديل وبدون مقابل وذلك بعد إجراء الفحص الفنى اللازم للمرة الثالثة لحدوث العطل والتأكد من عدم وجود سوء إستخدام مع استثناء عملية تحديث السوفت وبر من الأعطال التي تؤثر في الأداء الوظيفي للتليفون.
- € الحد الأقصى لعملية الصيانة ٤٤ يوم بعد هذه الفترة تلتزم الشركة بإستيدال التليفون المحمول ببديل صالح (الوحدة الداخلية) من نفس الموديل وبدون مقابل مع إستكمال فترة الضمان الأصلية يحق للعميل طلب تقرير صيانة موضح به الجزء الذي تم إصلاحه أو إستبداله وتاريخ العطل بعد كل عملية صيانة محانا.
- من حق مركز الصيانة الخاص بالشركة فتح الأحهزة لإصلاحها إن لزم الأمر دون الرحوع للعميل. ● في حالة وجود خلاف حول أي شرط من شروط شهادة الضمان يرجى الإتصال بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابك لوزارة الاتصالات ومركز خدمة الحمهورية م٥٥ أو عنوان الحهاز القرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق الأسكندرية الصحراوي الحيزة ميني PE أو على البريد الالكتروني info@ntra.gov.eg
- ثانيا : سياسة الاستبدال : ● في حالة وجود أي عيب بالجهاز يؤثر على أداء الجهاز أو كان غير مطابق للمواصفات (مع إستثناء عملية تحديث السوفت وبير من الأعطال التي تؤثَّر في الأداء الوظيفي للهاتف) خلال ١٤ يوم من
- تاريخ الشراء يحق للمشترى إستبدال الجهاز بجهاز آخر جديد بكل مشتملاته أو استرداد قيمة الجهاز من محل/نقطة البيع المشترى منها الجهاز بشرط أن يكون الجهاز القديم بكل مشتملاته وبحالته الأصلية مــ توافر فاتورة الشراء الضربيية .

رقم المسلسل :.

Open Source Software Offer

The software bundled with this product includes software files subject to certain open source license requirements. Such open source software files are subject solely to the terms of the relevant open source software license. Such open source software is provided on an "AS IS" basis to the maximum extent permitted by applicable law.

For the open source file's contained herein, please access "Open source license" section located at: Settings\About phone\Legal information on the device for the relevant copyright and licensing terms. You may obtain a copy of Apache License, Version 2.0 at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. You may also obtain a copy of GNU General Public License, Version 2 at the Free Software Foundation, INC. 51 Franklin Street. Fifth Floor. Boston. MA 02110-1301. USA.

Until the date that is three years after our last shipment of this product, you may obtain a copy of the source code corresponding to the binaries for any GPL-Licensed file by contacting ARCHOS customer service at http://www.archos.com and ARCHOS will send you a link to such source code or will provide instructions to get the source on a physical medium.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

_		
Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454- 2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical aera within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund

Russian None Only for indoor applications Federation

Note: Frequency 2454-2483.5MHZ are restricted to indoor use in France.

Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html

SAR

After the labortory measurement, this mobile phone SAR value is:

- Head Max: 0.363 W/Kg (10g)
- Body Max: 1.200 W/Kg (10g)

Archos company declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC: http://www.archos.com/support/download/conformity/ CE_DOC_AC55DIP.pdf

Par la présente, ARCHOS déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/S/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_AC55DIP,gdv

C€0700